

ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: FRS.00.011.10500 · Revision: 00 · 04 - 2021


Ersatz-Profilgummi für ION-Fußraste  
Replacement profile rubber for ION footrest

HINWEIS

Beachten Sie auch die dem ION Fußrasten-Kit beiliegenden Anbauanleitungen!

NOTE

Also pay attention to the mounting instructions included to the ION footrest kit!

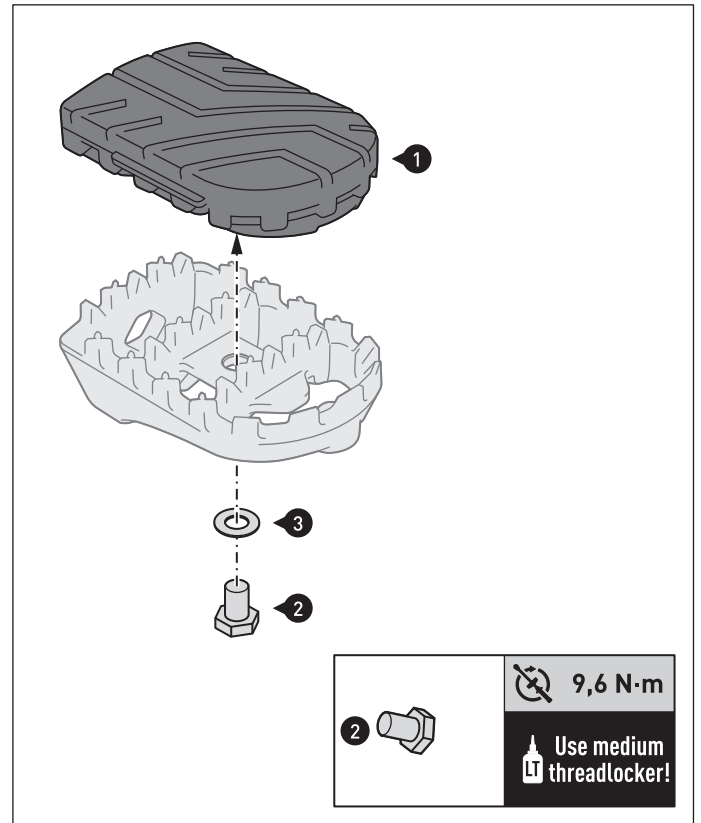

Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung Item No. / Description	Anzahl Quantity
(1)	FRS.00.011.002	2 / 2
(2)	M6 x 10; DIN 933	2 / 2
(3)	ø 6,4; DIN 125	2 / 2



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.  
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

Copyright by SW-MOTEC GmbH & Co. KG

ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: FRS.00.011.10500 · Revision: 00 · 04 - 2021


Ersatz-Profilgummi für ION-Fußraste  
Replacement profile rubber for ION footrest

HINWEIS

Beachten Sie auch die dem ION Fußrasten-Kit beiliegenden Anbauanleitungen!

NOTE

Also pay attention to the mounting instructions included to the ION footrest kit!

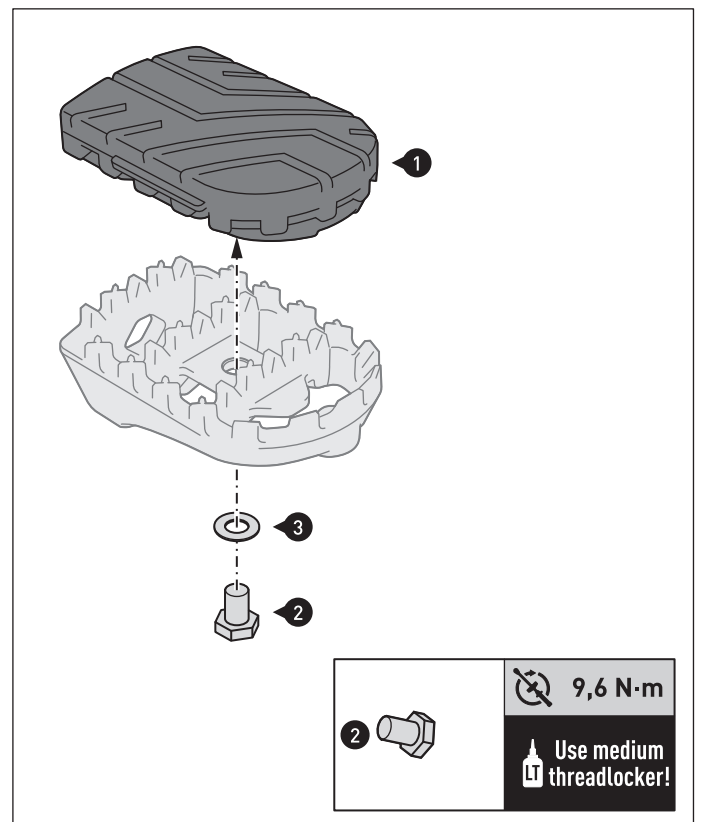

Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung Item No. / Description	Anzahl Quantity
(1)	FRS.00.011.002	2 / 2
(2)	M6 x 10; DIN 933	2 / 2
(3)	ø 6,4; DIN 125	2 / 2



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.  
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

Copyright by SW-MOTEC GmbH & Co. KG