


Art.-Nr.: GPT.01.211.16000/B

Revision: 00 · Datum: 03 - 2025

**STREET-RACK Gepäckträger** ~ 2.5 h.LEICHT     SCHWER

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen (z. B. Modellzuweisungen). Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen Ihnen dort als Download zur Verfügung.

Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des Produkts, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden.

Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Fehler und Irrtümer vorbehalten. Technische und gestalterische Änderungen sind vorbehalten. Das Urheberrecht liegt bei SW-MOTECH.

**SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL**

 Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor tödlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die Wörter **GEFAHR**, **WARNUNG** oder **VORSICHT** werden mit diesem Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu übermitteln. Diese Wörter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol bedeuten:

**▲ GEFAHR:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird!

**▲ WARNUNG:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

**▲ VORSICHT:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

**▲ HINWEIS:** Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder Verletzungsgefahr (nur Sachschäden)!

**ALLGEMEINE HINWEISE**

**▲ WARNUNG:** Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert fortgeschrittene technische Fähigkeiten, geeignetes Werkzeug und ein gutes Verständnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung von einer qualifizierten und zertifizierten Zweiradwerkstatt durchführen zu lassen.

**▲ WARNUNG:** Wenn Sie sich für die Eigenmontage dieses Produkts entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. **WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLÄRUNG EINER ANWEISUNG BENÖTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT DIESES PRODUKT ZU MONTIEREN, OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN!**

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind.

**▲ VORSICHT:** Achten Sie auf den sicheren Stand Ihres Fahrzeugs. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie den Motor/Auspuff bei Bedarf abkühlen. Klemmen Sie die Batterie bei Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug und tragen Sie während der Montage und Wartung immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Lassen Sie sich bei der Montage und Wartung von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:** Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen müssen gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers wieder eingebaut oder durch von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

**▲ WARNUNG:** Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben, mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung.

**▲ GEFAHR:** Von SW-MOTECH nicht definierte Anzugsdrehmomente müssen Sie vom Fahrzeughersteller oder von einer zertifizierten Motorradwerkstatt beziehen.

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine beweglichen Teile blockiert sind und die Funktion des Fahrzeugs nicht gestört wird. Kabel und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden.

**▲ WARNUNG:** Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie nach den ersten 50 km und dann regelmäßig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz des Produkts. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und die Stabilität des Fahrzeugs verändern.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 7-10  
35282 Rauschenberg  
Deutschland



[info@sw-motech.com](mailto:info@sw-motech.com)  
[www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)



Beachten Sie in dem Abschnitt MONTAGE vorkommenden Symbole und deren Bedeutung. Wenn im Abschnitt MONTAGE die Bezeichnung OEM vorkommt, müssten die Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachtet und angewandt werden.



Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst sowie unsere Distributoren gerne zur Verfügung. Unsere Telefonnummer sowie eine Liste unserer Distributoren finden Sie in unserem Webshop: [www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)



**Schraubensicherung verwenden:** Weist darauf hin, dass ein Gewinde mit flüssiger Schraubensicherung bestrichen werden muss. H (HIGH): hohe Festigkeit; M (MEDIUM): mittlere Festigkeit; L (LOW): niedrige Festigkeit.



**Anziehen / Anzugsmomentangabe beachten:** Weist auf das von SW-MOTECH bzw. vom Fahrzeughersteller (OEM) vorgegebene Anzugsmoment eines Teils hin.

STÜCKLISTE - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

5

1



GPT.01.211.901.01.11

 1/1

2



GPT.01.211.902.01.11

 1/1

3



KES.RD.210.0300.02.GL

 2/2

4



M8 x 70; DIN 912  
SC.ST.08.070.02.912.088

 4/4


5




ø 8,4; DIN 125  
US.ST.084.02.125

 4/4

6



ø 18 / ø 8,4 / h 30  
DB.ST.0180.0084.0300.02

 2/2

7



ø 18 / ø 8,4 / h 5  
DB.00.180.084.005.01

 2/2

8



ø 18 / ø 8,4 / h 22  
DB.ST.0180.0084.0220.02

 2/2

6

9



GPT.00.564.050.11

 1/1

10



M8 x 20; DIN 7991  
SC.ST.08.020.02.7991.088

 4/4


11



ø 8,4  
SE.00.084.02

 4/4

1

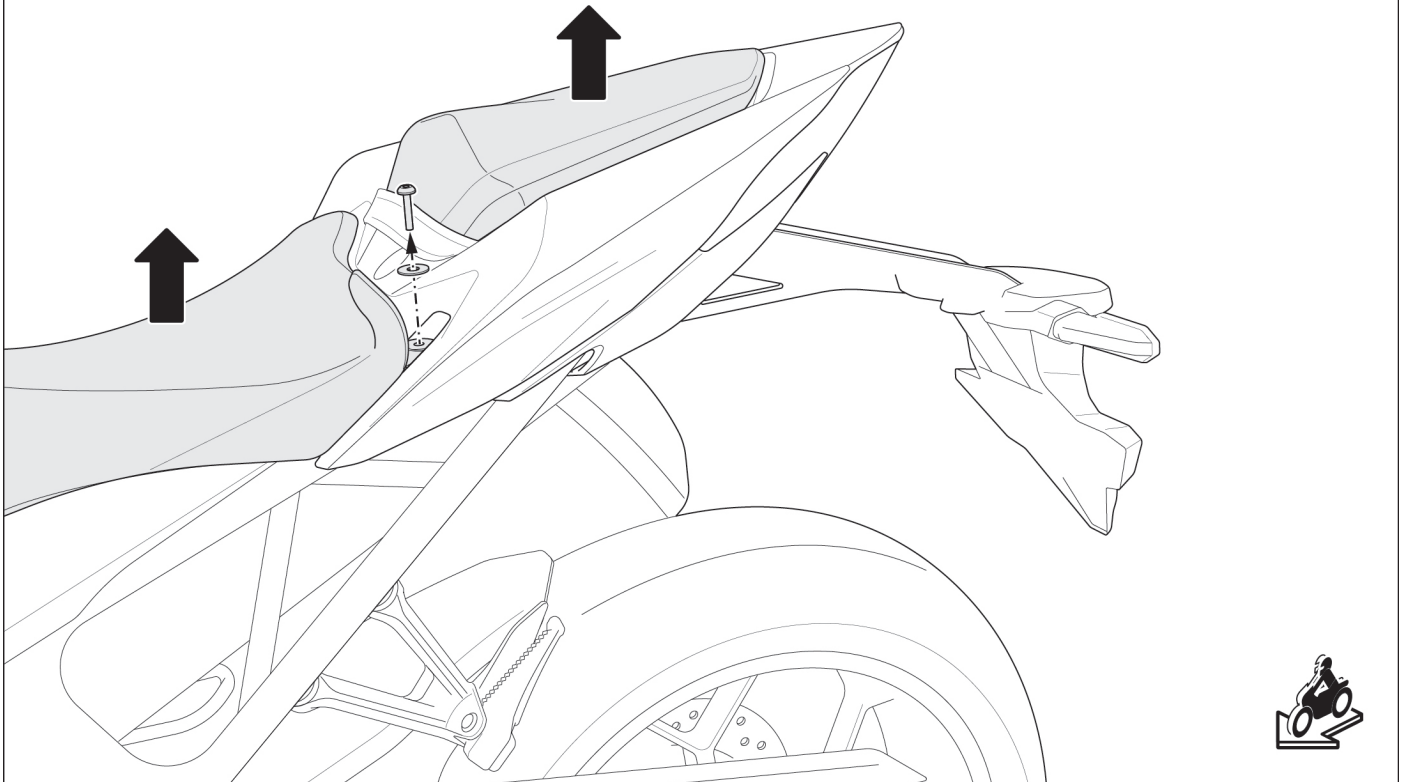


**▲ WARNUNG:** Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!  
**▲ WARNUNG:** Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!


**▲ VORSICHT:** Die Montage dieses Artikels ist kompliziert, lassen Sie diese von einer qualifizierten und zertifizierten Zweiradwerkstatt durchführen!

Lösen Sie **beidseitig** die original Schrauben der Sitzbank.

Entfernen Sie die Sitzbank und die Soziussitzbank vom Fahrzeug.



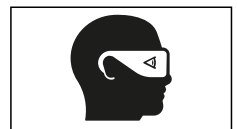


2

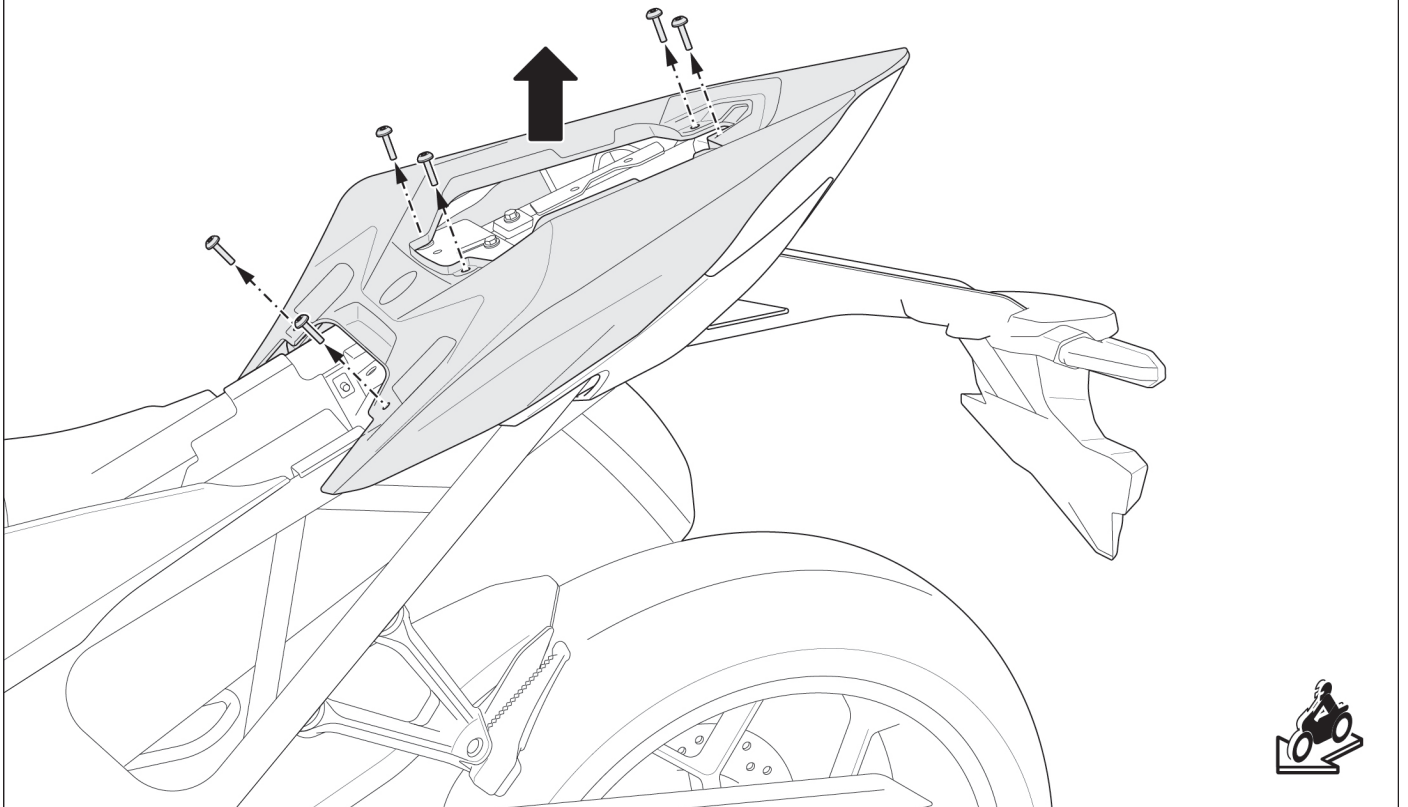

Lösen Sie die original Schrauben und entfernen Sie die Verkleidung vom Fahrzeug.

3

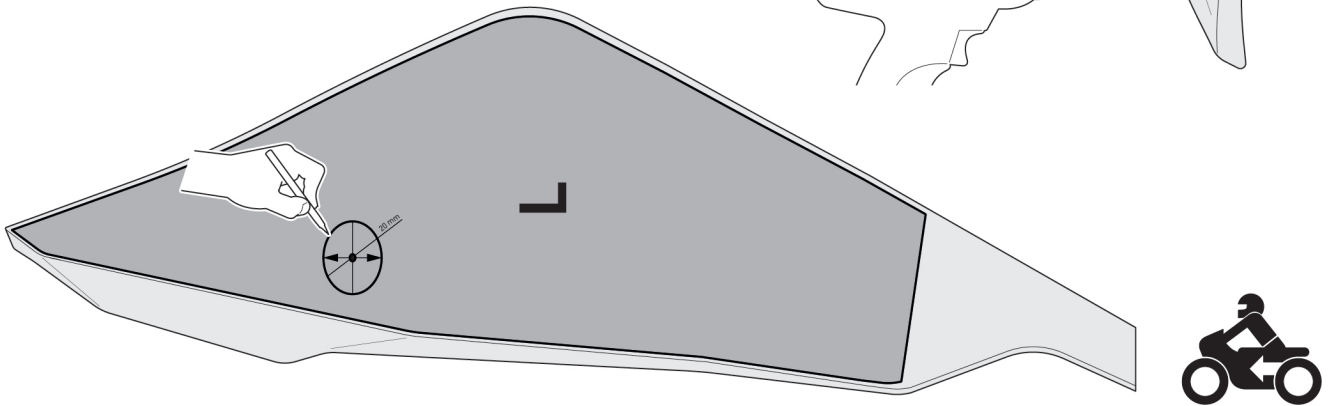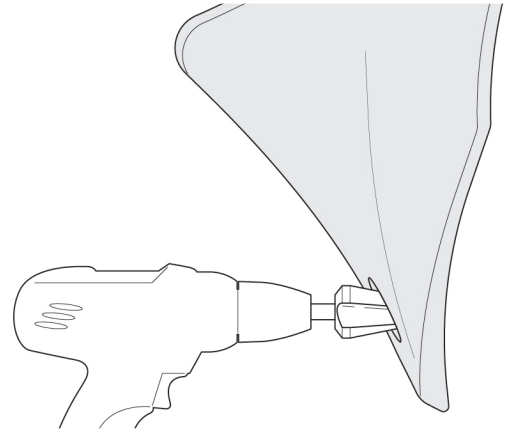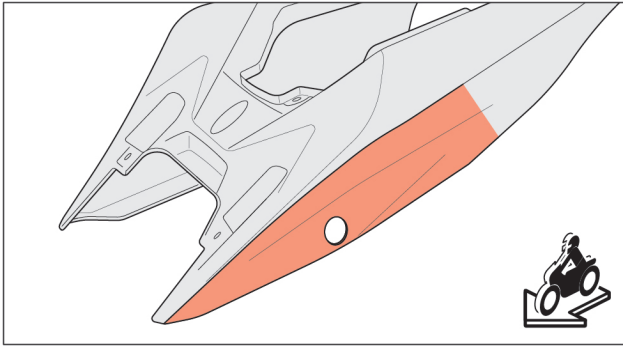

**▲ VORSICHT: Verletzungsgefahr!**

**▲ HINWEIS:** Überprüfen Sie die Referenzmaßung der Schablonen auf ihre Richtigkeit! Achten Sie auf die seitenspezifischen Markierungen der Schablonen: L - linke Fahrzeugseite; R - rechte Fahrzeugseite.

**▲ HINWEIS:** Falls Sie die Schablonen selber ausdrucken: Überprüfen Sie vorher ihre Durcheinstellungen (100%); überprüfen Sie nach dem Ausdruck die Referenzmaße der Schablonen auf ihre Richtigkeit. Drucken Sie die Schablonen seitenweise aus.

Schneiden Sie die Schablonen sorgfältig aus.

Fixieren Sie die Schablone mit Klebeband auf der Außenseite der demontierten Kunststoffverkleidung.



Zeichnen Sie die Bohrmittelpunkte mit einem geeigneten Stift ein.


Legen Sie die Kunststoffverkleidung auf eine geeignete und saubere Arbeitsfläche und stellen Sie sicher, dass sich die Kunststoffverkleidung beim bohren nicht bewegen kann.

Bohren Sie an den von Ihnen markierten Stellen die Pilotbohrungen in dem in der rechten Detailansicht gezeigten Winkel. Nutzen Sie dazu einen 6,5-mm-Bohrer.

Verwenden Sie anschließend einen Schäl- oder Stufenbohrer, um die Kunststoffverkleidungen auf den finalen Durchmesser von 20 mm aufzubohren.

Entgraten Sie die Kanten der Bohrungen.

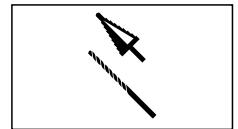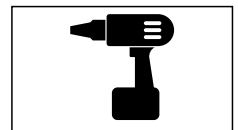

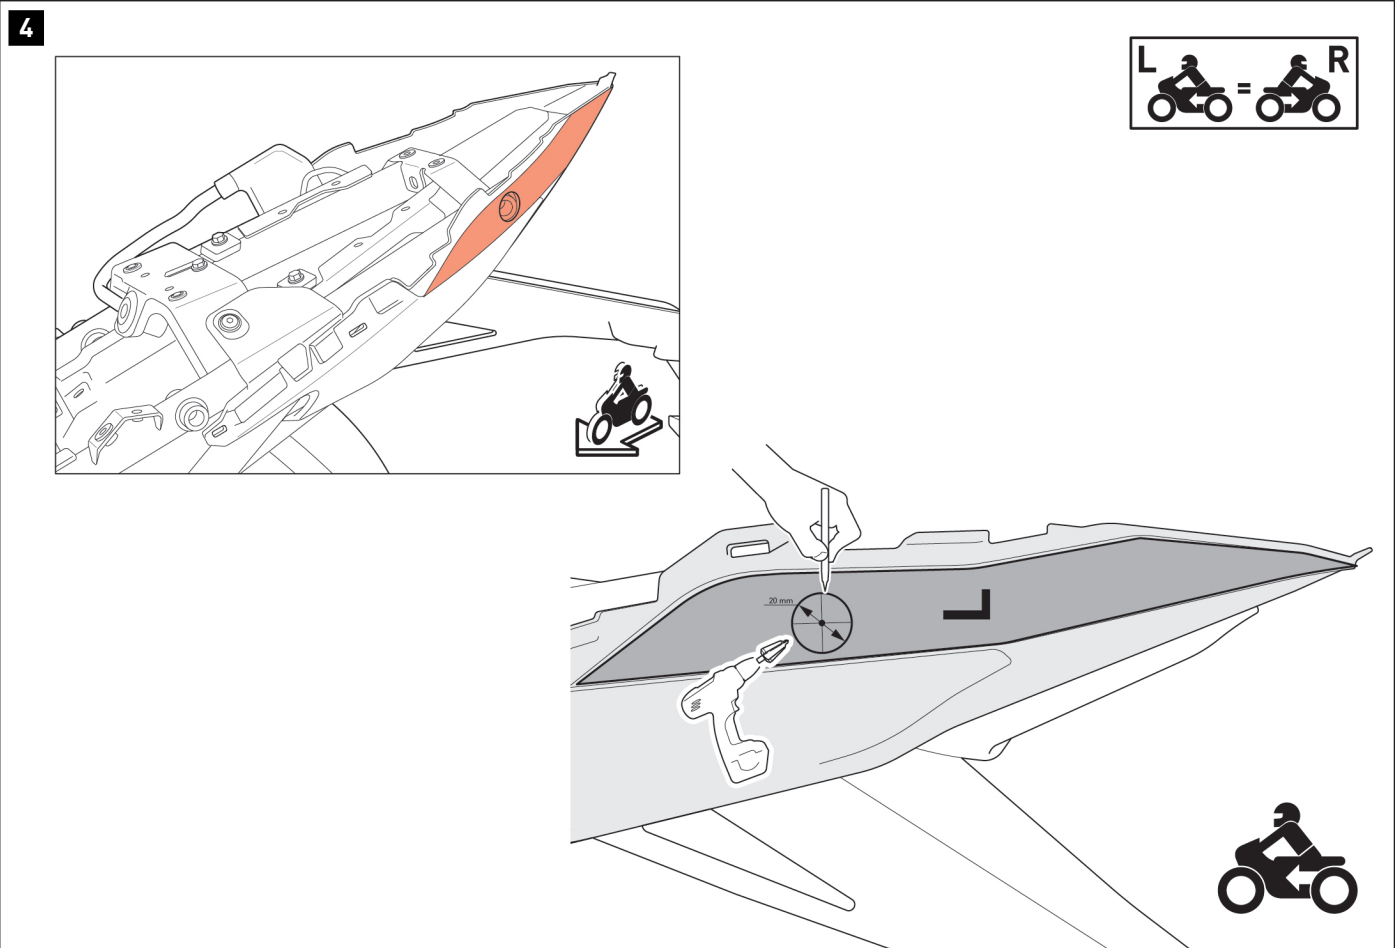

**▲ VORSICHT: Verletzungsgefahr!**

**▲ HINWEIS:** Überprüfen Sie die Referenzbemaßung der Schablonen auf ihre Richtigkeit! Achten Sie auf die seitenspezifischen Markierungen der Schablonen: L - linke Fahrzeugseite; R - rechte Fahrzeugseite.

**▲ HINWEIS:** Falls Sie die Schablonen selber ausdrucken: Überprüfen Sie vorher ihre Durckeeinstellungen (100%); überprüfen Sie nach dem Ausdruck die Referenzmaße der Schablonen auf ihre Richtigkeit. Drucken Sie die Schablonen seitenweise aus.

Schneiden Sie die Schablonen sorgfältig aus.

Fixieren Sie die Schablone mit Klebeband auf der Außenseite der demontierten Kunststoffverkleidung.

Zeichnen Sie die Bohrmittelpunkte mit einem geeigneten Stift ein.


Legen Sie die Kunststoffverkleidung auf eine geeignete und saubere Arbeitsfläche und stellen Sie sicher, dass sich die Kunststoffverkleidung beim bohren nicht bewegen kann.

Bohren Sie an den von Ihnen markierten Stellen die Pilotbohrungen in in einem senkrechten Winkel. Nutzen Sie dazu einen 6,5-mm-Bohrer.



Verwenden Sie anschließend einen Schäl- oder Stufenbohrer, um die Kunststoffverkleidungen auf den finalen Durchmesser von 20 mm aufzubohren.

Entgraten Sie die Kanten der Bohrungen.

Montieren Sie die Verkleidungen und Sitzbänke nach Fahrzeugherstellervorgaben am Fahrzeug.

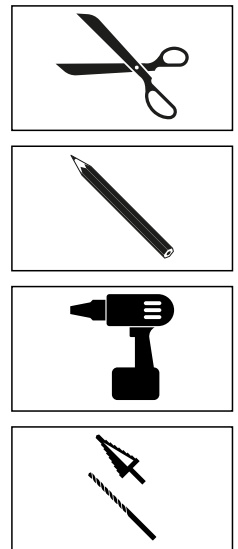


5

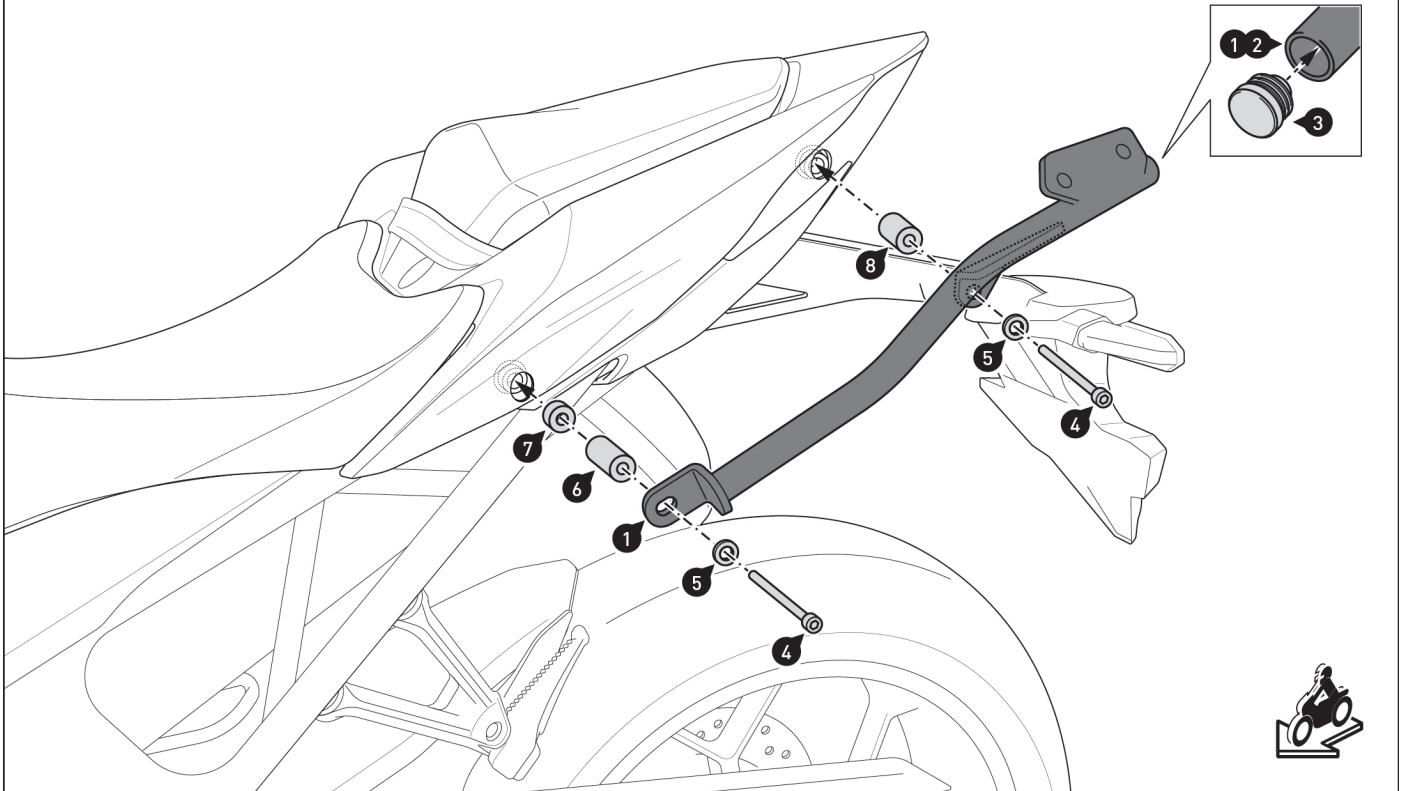


Setzen Sie die Kunststoffstopfen (3) in die Enden der Anbaustreben (1) und (2) ein.

Verschrauben Sie die Anbaustreben (1) und (2) **beidseitig** am Fahrzeug.  
**▲ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**  
 Ziehen Sie die Schrauben (4) noch nicht an.

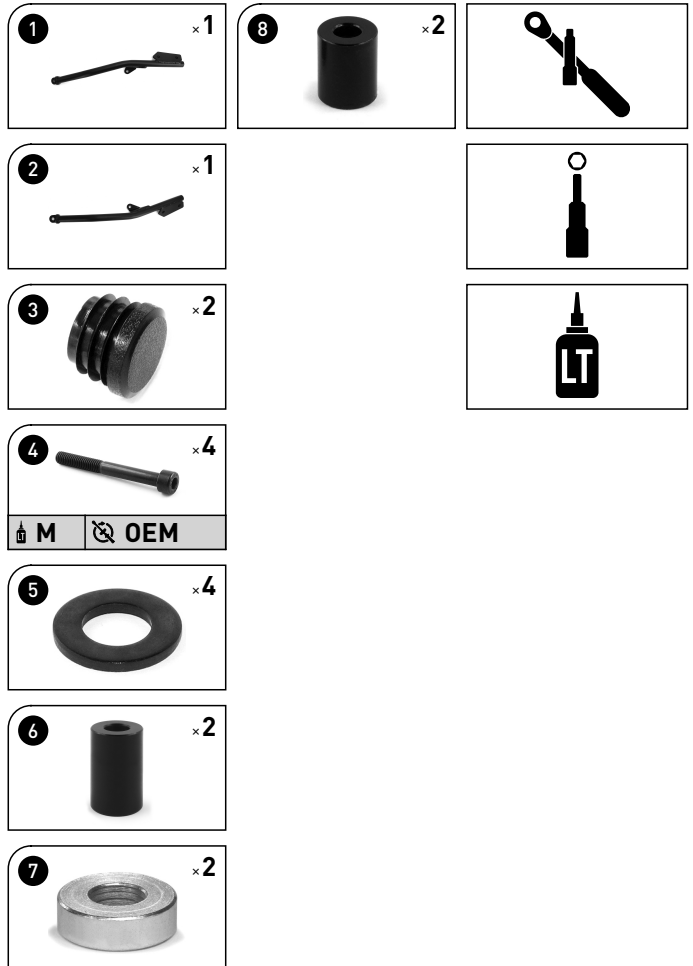



6

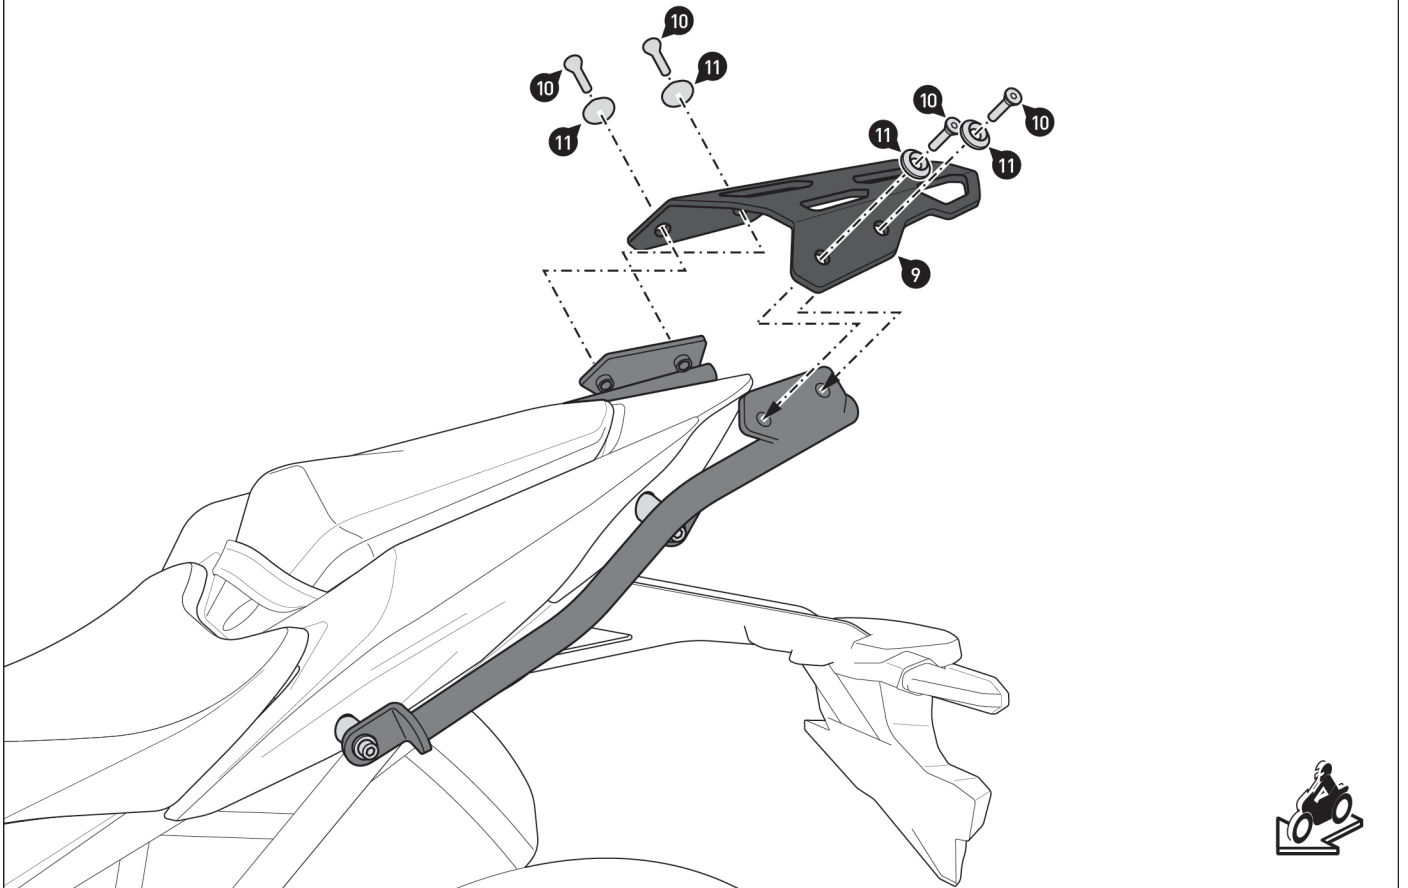

Verschrauben Sie den Gepäckträger [9] auf den Anbaustreben (1) und (2).

**▲ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**

Wenn alle Komponenten spannungsfrei sitzen, ziehen Sie die Schrauben (10) wie in der Anbauanleitung vorgegeben an. Ziehen Sie die Schrauben (4) nach Fahrzeugherstellervorgaben an.


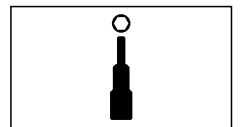
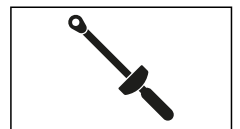


PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

**⚠ WARNUNG:** Die angegebene maximale Zuladung beinhaltet das Gewicht von Koffer/Gepäck und Adapterplatte/Adapterkit! Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte, maximale Zuladung des Fahrzeugs!


 ≤ 7,5 KG (≤ 16,5 lbs) |  ≤ 130 km/h (≤ 80mph)

**⚠ HINWEIS:** Beachten Sie alle landesspezifischen Vorschriften für Zulassung und Betrieb Ihres Fahrzeugs sowie anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

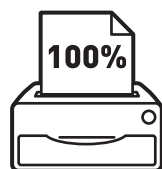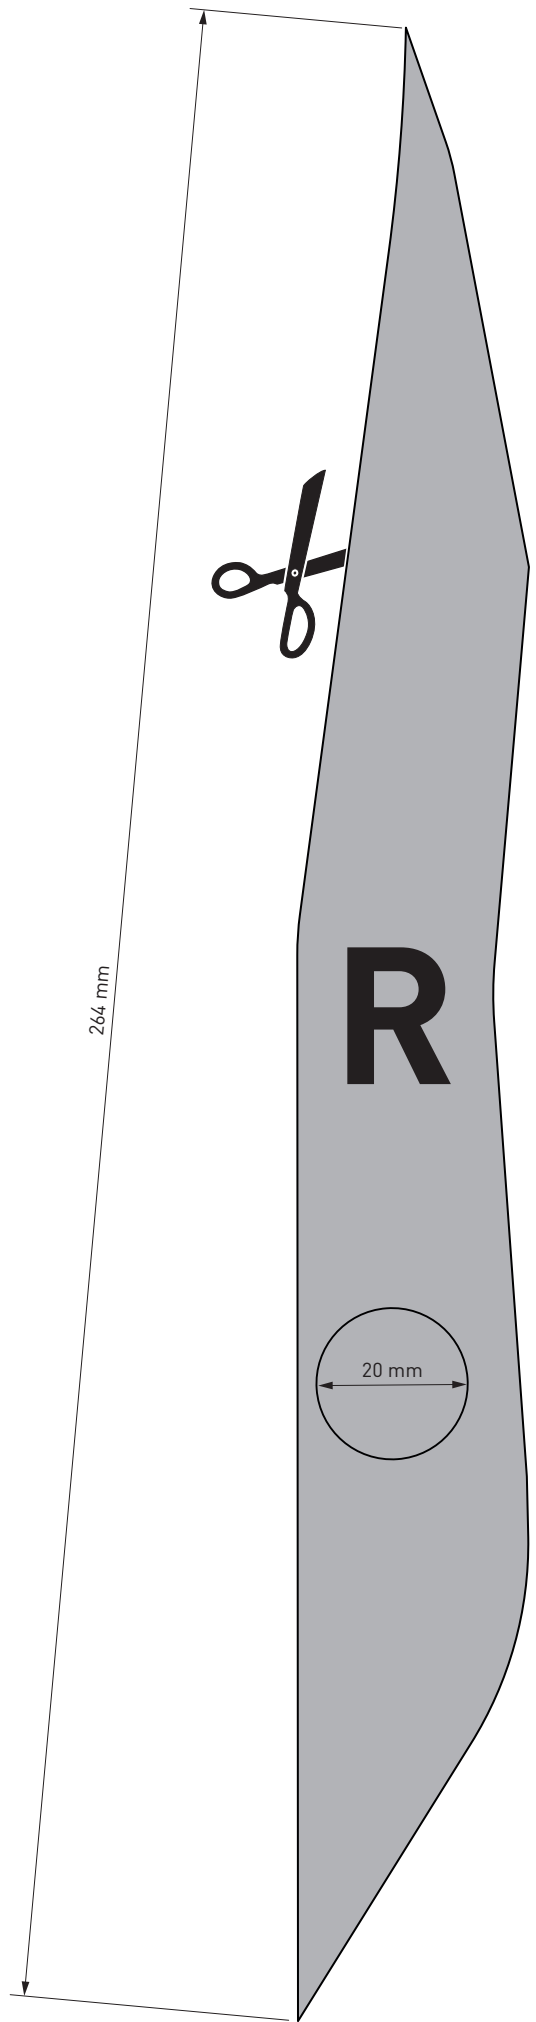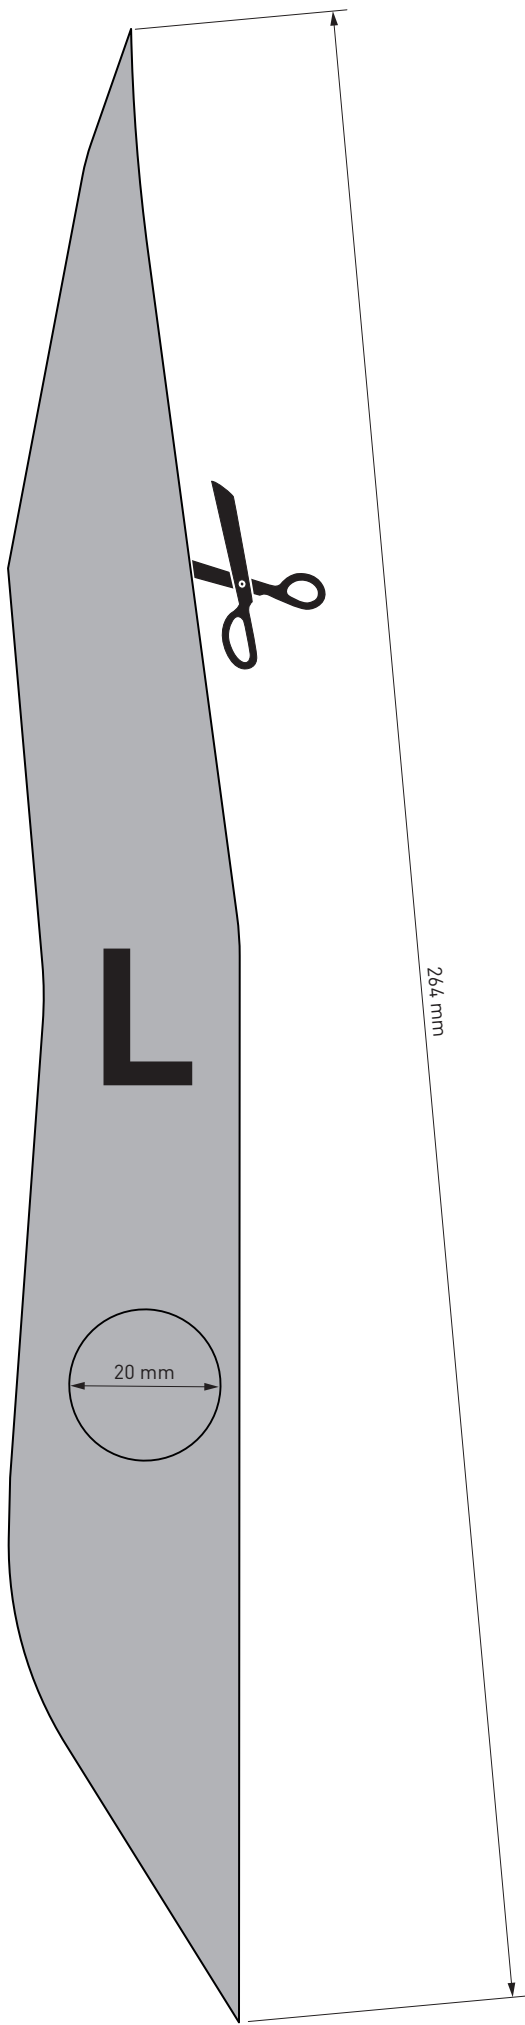





**L**

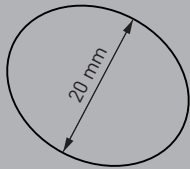

310 mm

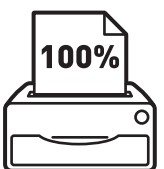

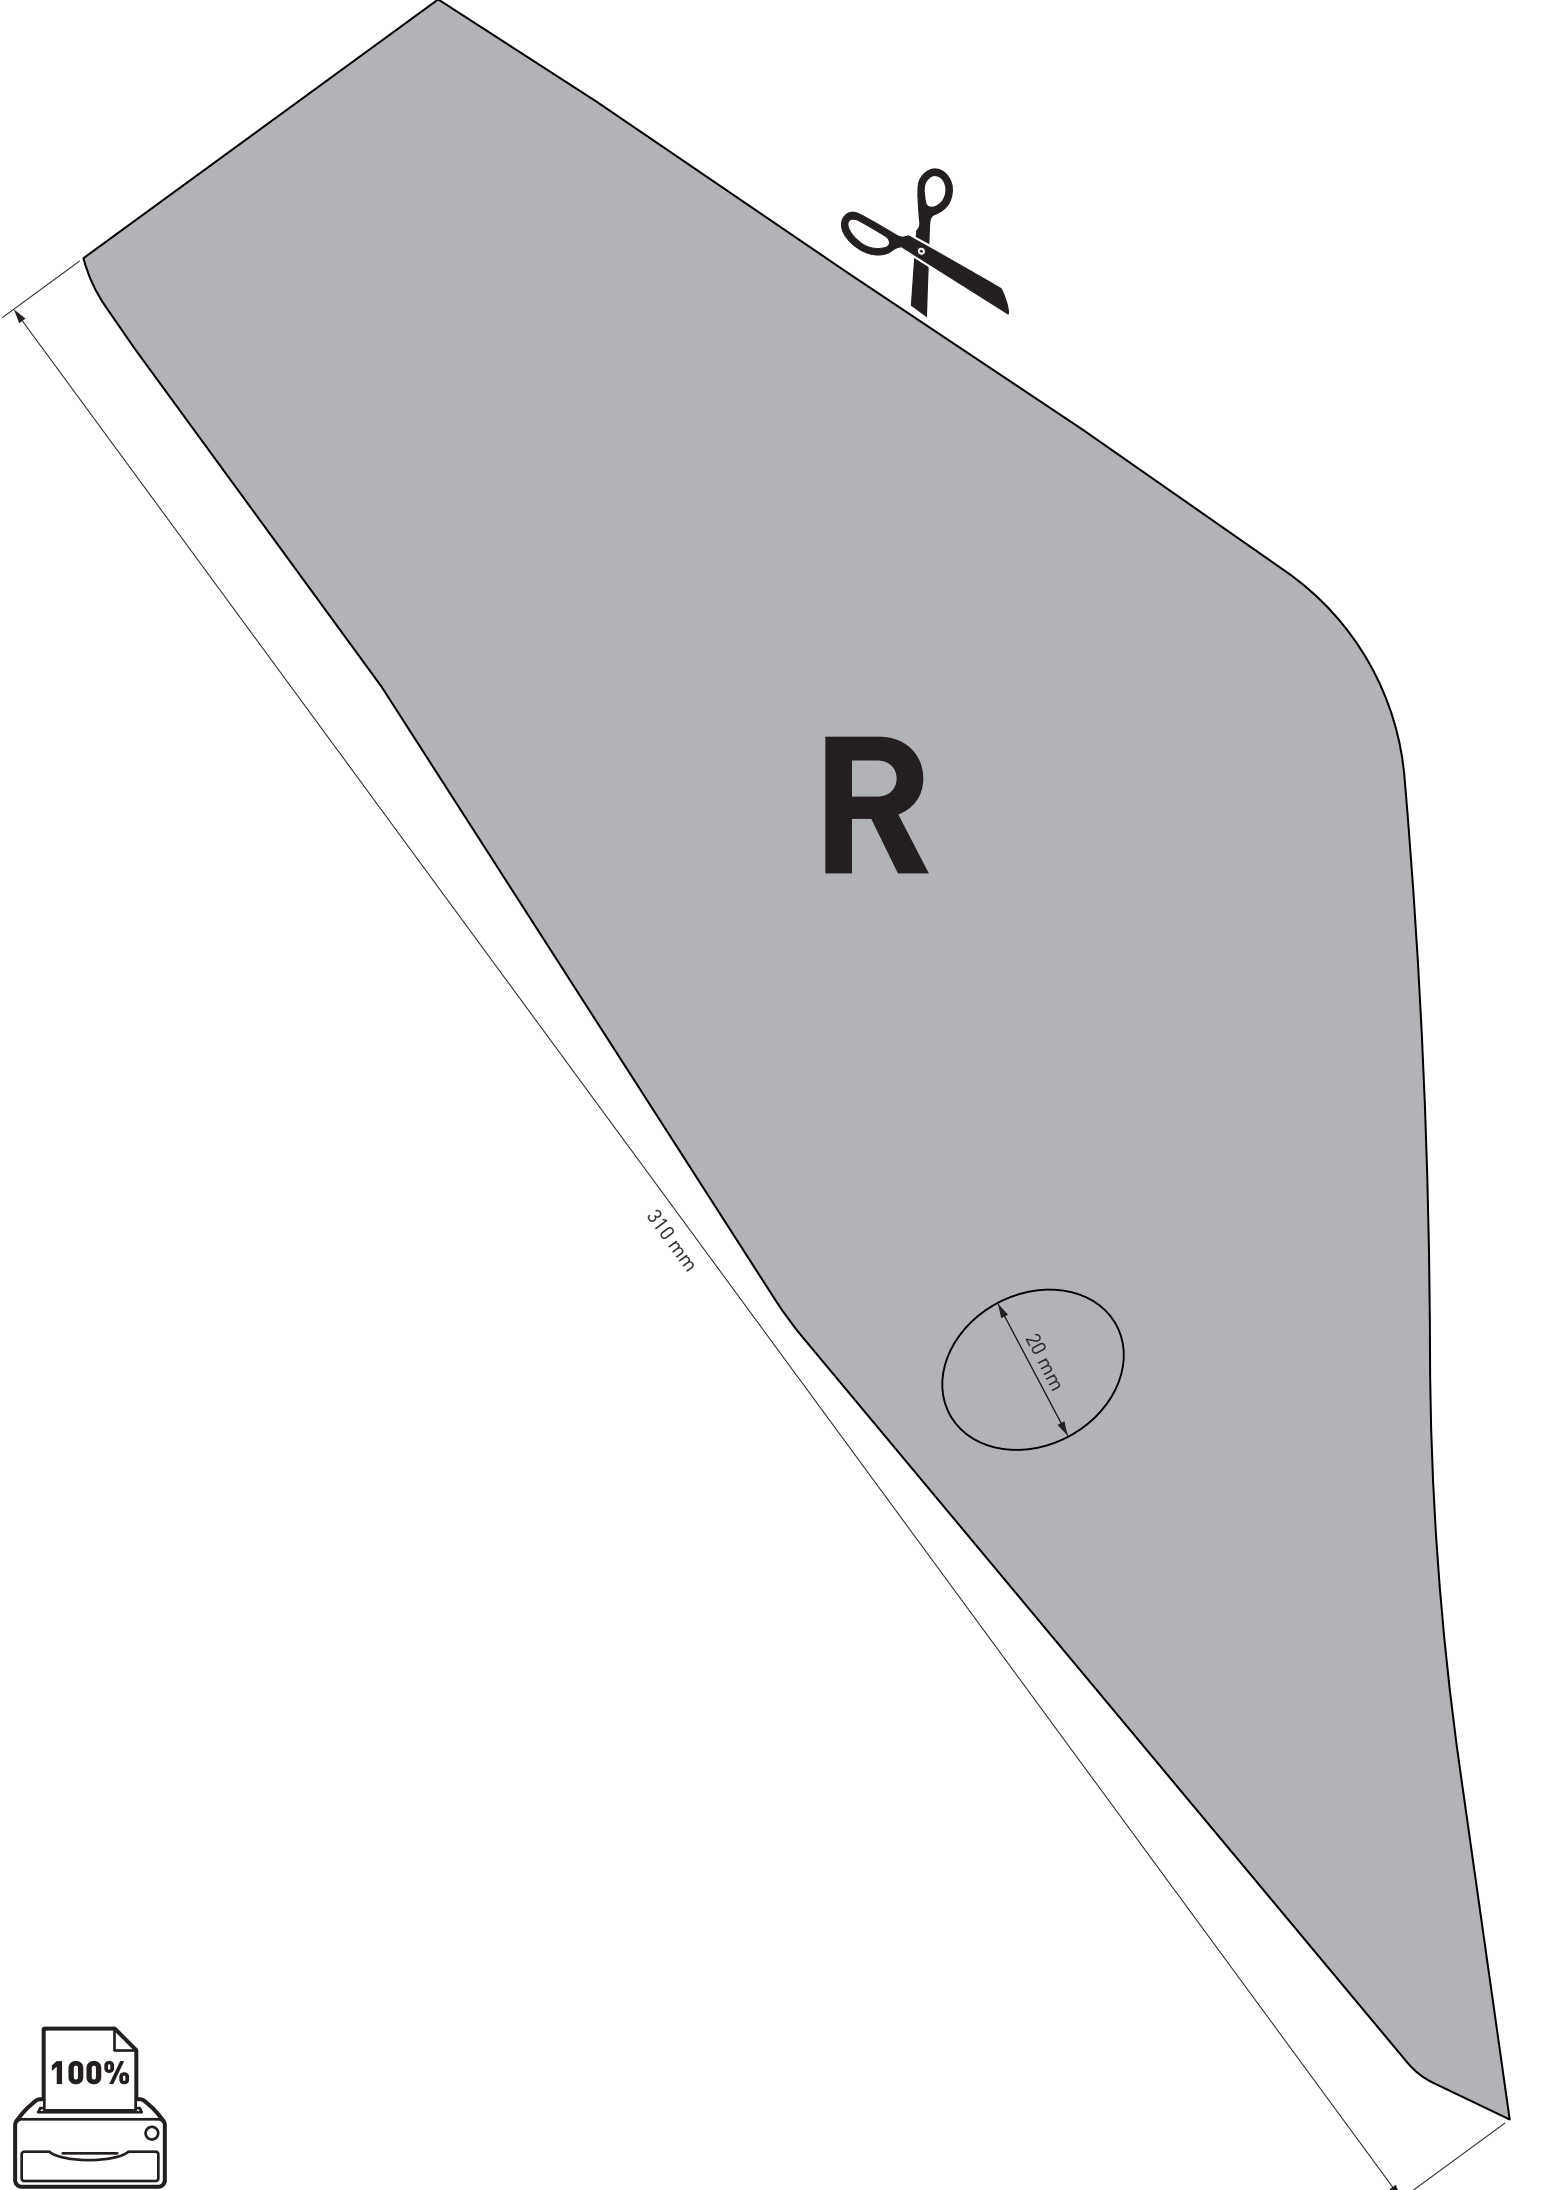

**R**

310 mm

