

## YAMAHA BT 1100

## ALU-RACK

## Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Max. Zuladung 7,5 Kg inklusive Koffer und Adapter. Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.**

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

## ALU-RACK

## Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:


M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

**Max. Load On Rear Carrier: 7,5 Kg (16,5 lbs) inclusive case and adapter or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.**

1

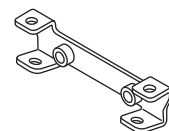
ALU-RACK  
ALU-RACK

schwarz/silber

GPT.06.234.001 12

Anzahl/ Pcs. 1

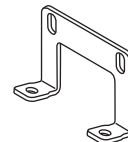
2

Stützprofil  
Support Bracket

GPT.06.234.002

Anzahl/ Pcs. 1


3

Spannwinkel  
Mounting Angle

GPT.06.234.003

Anzahl/ Pcs. 1

4

Senkkopfschraube  
Countersunk Screw

schwarz/silber

M6 x 20 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 2

5


Mutter mit Bund  
Lock Nut with Flange

silber/silber

M6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2

6


Linsenschraube  
Lenshead Screw

silber/silber

M8 x 16 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

7

Linsenkopfschraube  
Lenshead Screw

silber/silber

M6 x 12 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

8

Gummidämpfer  
Rubber Element

MSS.00.03.016

Anzahl/ Pcs. 4

9

Distanzbuchse  
Spacer

Da:12 Di:6,4 h:3

Anzahl/ Pcs. 2

**!** Achtung: Falls die Montage einer Adapterplatte vorgesehen ist, MÜSSEN die Haltenocken am Alu-Rack vor dessen Anbau am Motorrad verschraubt werden.

Attention: Cam-locks from adapter kit MUST be installed before attaching the alu-rack to the bike.

**!** Achtung: Die Distanzbuchsen (9) gegebenenfalls zum Ausgleich nutzen.

Attention: Use spacers (9) if necessary for proper spacing.

