

Scheinwerferhalter BMW F 800 GS / F 650 GS ('08 -)
Light Mount BMW F 800 GS / F 650 GS ('08 -)

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M5	5,5 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

Mounting Instruction

SW-MOTEC products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTEC takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M5	5,5 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.







Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Subject to change. Not responsible for typos.

SW-MOTEC GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany


Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

<p>1 Anbaublech Mounting Bracket</p>  <p>NSW.07.004.002</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)</p>	<p>2 Linsenkopfschraube Lenshead Screw</p>  <p>M8 x 16 ISO 7380</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>4 Linsenkopfschraube Lenshead Screw</p>  <p>M5 x 40 ISO 7380</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p>3 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>Da:20 Di:8,4 h:8</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>5 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 5,3 DIN 125</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>6 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>Da:13 Di:5,3 h:19</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>

Wenn Sie die Scheinwerferhalter in Verbindung mit dem SW-MOTECH Lampenschutz montieren wollen, entfallen die Schrauben (2). Benutzen Sie die Schrauben des Lampenschutzes und die Distanzbuchsen (3), um beide Komponenten wie im Schema gezeigt zu montieren.

For mounting the SW-MOTECH Headlight Protection together with the Light Mount, use the screws of the Headlight Protection and spacers (3) for mounting both components as shown in the schema.

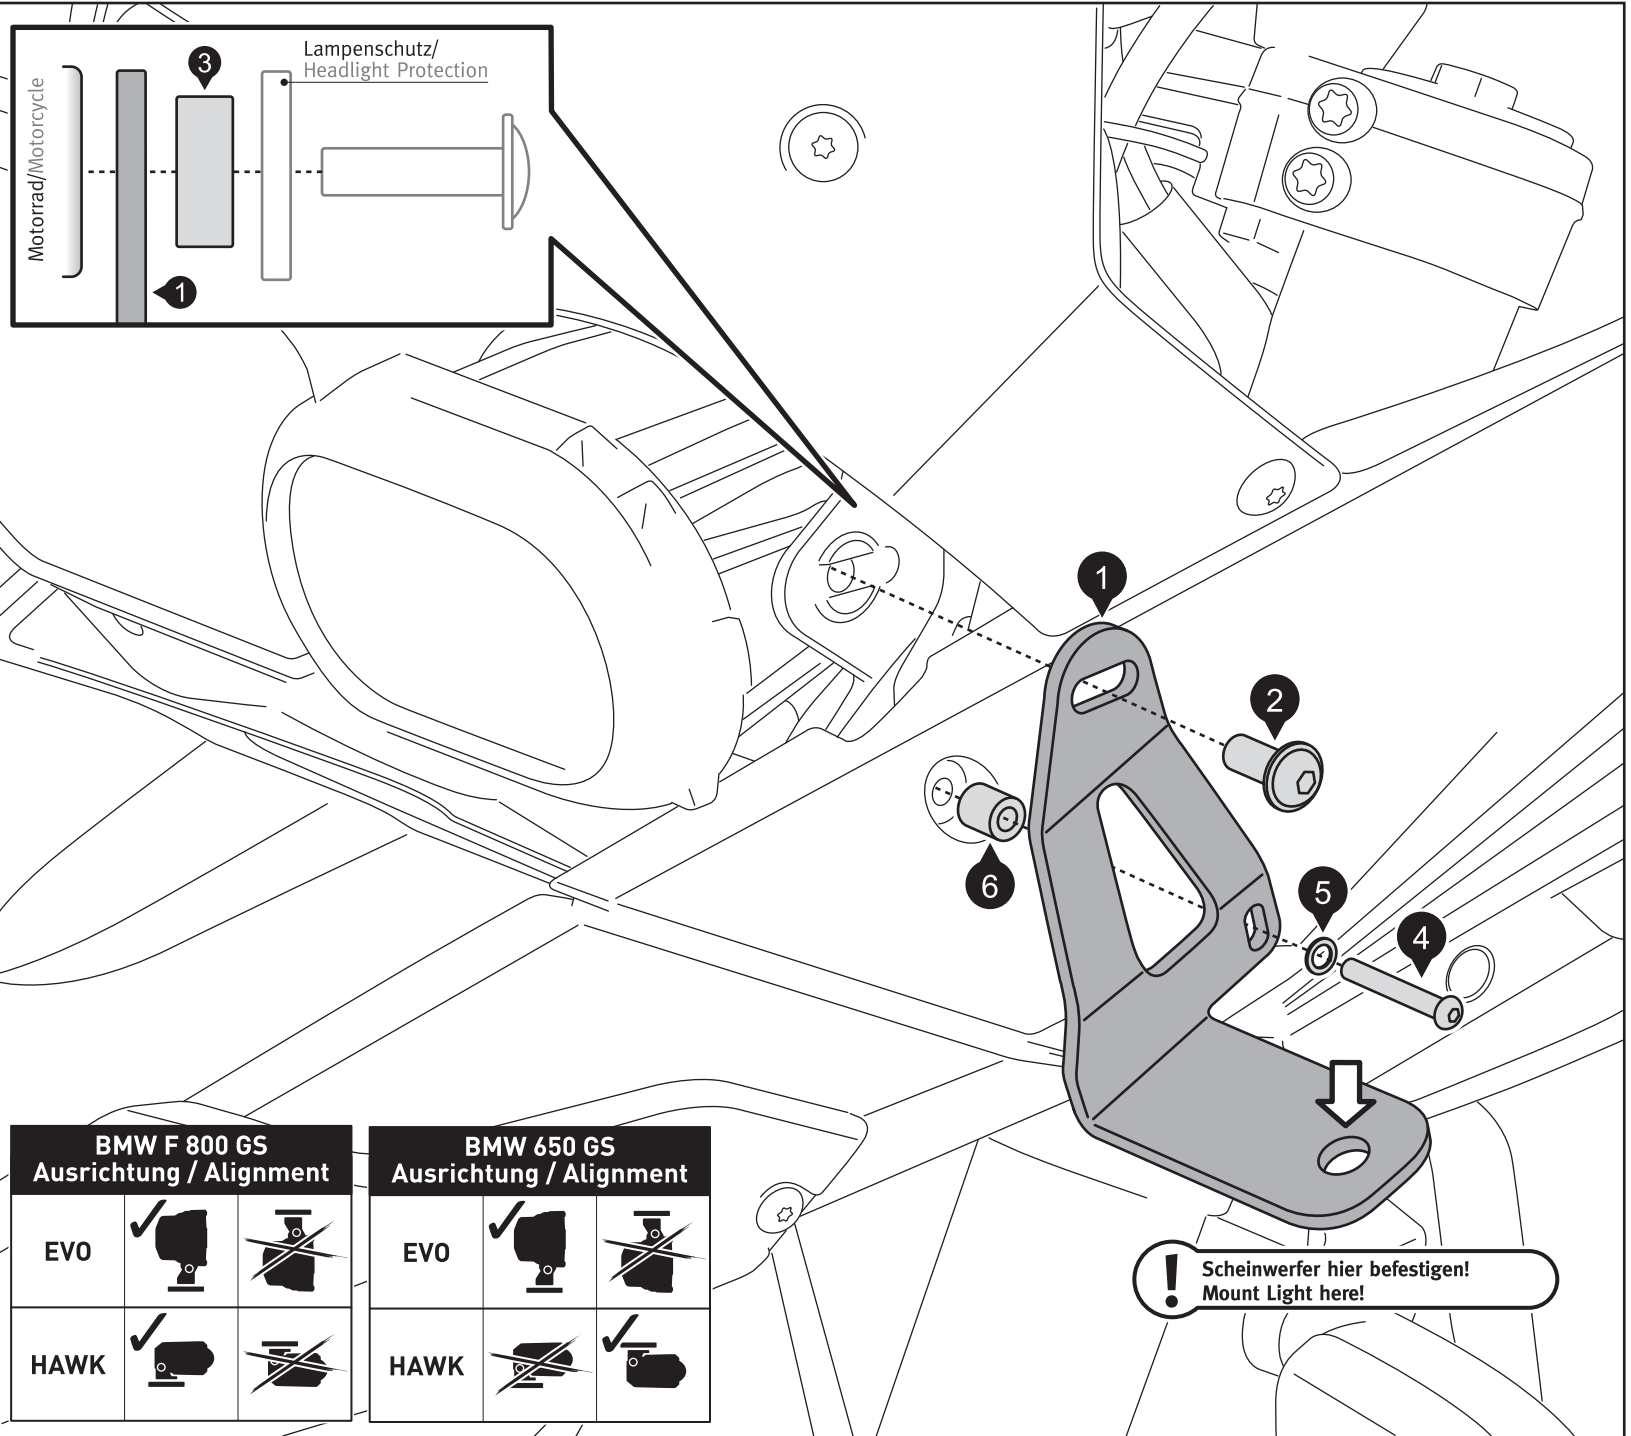

BMW F 800 GS		
Ausrichtung / Alignment		
EVO		
HAWK		

BMW 650 GS		
Ausrichtung / Alignment		
EVO		
HAWK		

! Scheinwerfer hier befestigen!
Mount Light here!