


Art.-Nr.: SBL.07.976.10000/B

Revision: 00 · Datum: 11 - 2024

## Oberer Sturzbügel

 ~ 1.5 h.LEICHT     SCHWER

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen (z. B. Modellzuweisungen). Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen Ihnen dort als Download zur Verfügung.

Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des Produkts, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden.

Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Fehler und Irrtümer vorbehalten. Technische und gestalterische Änderungen sind vorbehalten. Das Urheberrecht liegt bei SW-MOTECH.

## SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL

 Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor tödlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die Wörter **GEFAHR**, **WARNUNG** oder **VORSICHT** werden mit diesem Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu übermitteln. Diese Wörter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol bedeuten:

**GEFAHR:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird!

**WARNUNG:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

**VORSICHT:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

**HINWEIS:** Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder Verletzungsgefahr (nur Sachschäden)!

## ALLGEMEINE HINWEISE

**WARNUNG:** Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert fortgeschrittene technische Fähigkeiten, geeignetes Werkzeug und ein gutes Verständnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung von einer qualifizierten und zertifizierten Zweiradwerkstatt durchführen zu lassen.

**WARNUNG:** Wenn Sie sich für die Eigenmontage dieses Produkts entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLÄRUNG EINER ANWEISUNG BENÖTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT DIESES PRODUKT ZU MONTIEREN, OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN!

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind.

**VORSICHT:** Achten Sie auf den sicheren Stand Ihres Fahrzeugs. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie den Motor/Auspuff bei Bedarf abkühlen. Klemmen Sie die Batterie bei Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug und tragen Sie während der Montage und Wartung immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Lassen Sie sich bei der Montage und Wartung von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:** Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen müssen gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers wieder eingebaut oder durch von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

**WARNUNG:** Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben, mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung.

**GEFAHR:** Von SW-MOTECH nicht definierte Anzugsdrehmomente müssen Sie vom Fahrzeughersteller oder von einer zertifizierten Motorradwerkstatt beziehen.

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine beweglichen Teile blockiert sind und die Funktion des Fahrzeugs nicht gestört wird. Kabel und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden.

**WARNUNG:** Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie nach den ersten 50 km und dann regelmäßig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz des Produkts. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und die Stabilität des Fahrzeugs verändern.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 7-10  
35282 Rauschenberg  
Deutschland



info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com



Beachten Sie in dem Abschnitt MONTAGE vorkommenden Symbole und deren Bedeutung. Wenn im Abschnitt MONTAGE die Bezeichnung OEM vorkommt, müssten die Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachtet und angewandt werden.



Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst sowie unsere Distributoren gerne zur Verfügung. Unsere Telefonnummer sowie eine Liste unserer Distributoren finden Sie in unserem Webshop: [www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)



**Schraubensicherung verwenden:** Weist darauf hin, dass ein Gewinde mit flüssiger Schraubensicherung bestrichen werden muss. H (HIGH): hohe Festigkeit; M (MEDIUM): mittlere Festigkeit; L (LOW): niedrige Festigkeit.



**Anziehen / Anzugsmomentangabe beachten:** Weist auf das von SW-MOTECH bzw. vom Fahrzeughersteller (OEM) vorgegebene Anzugsmoment eines Teils hin.



**Keine Schraubensicherung verwenden:** Weist darauf hin, dass an der Stelle keine flüssige Schraubensicherung notwendig ist.

STÜCKLISTE - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

10

1



SBL.07.976.001L.11

1/1

2



SBL.07.976.001R.11

1/1

3



M5 x 20; ISO 7380  
SC.ST.05.020.02.7380.109

4/4

11

4



SBL.07.976.901.01.11

1/1

5



SBL.07.976.902.01.11

1/1

6



M8 x 120; DIN 912  
SC.ST.08.120.01.912.109

2/2


7



ø 8,4; DIN 9021  
US.ST.084.02.9021

2/2

8



Ø 25 / ø 8,4 / h 62  
DB.ST.0250.0084.0620.02

2/2

9



M8 x 25; DIN 933  
SC.ST.08.025.01.933.088

2/2

10



ø 8,4; DIN 125  
US.ST.084.01.125

2/2

11



M8; DIN 6927  
MU.ST.08.01.6927.08

2/2

12



M6 x 16; DIN 912  
SC.ST.06.016.02.912.088


2/2

13



M6; DIN 985  
MU.ST.06.01.985.08

2/2

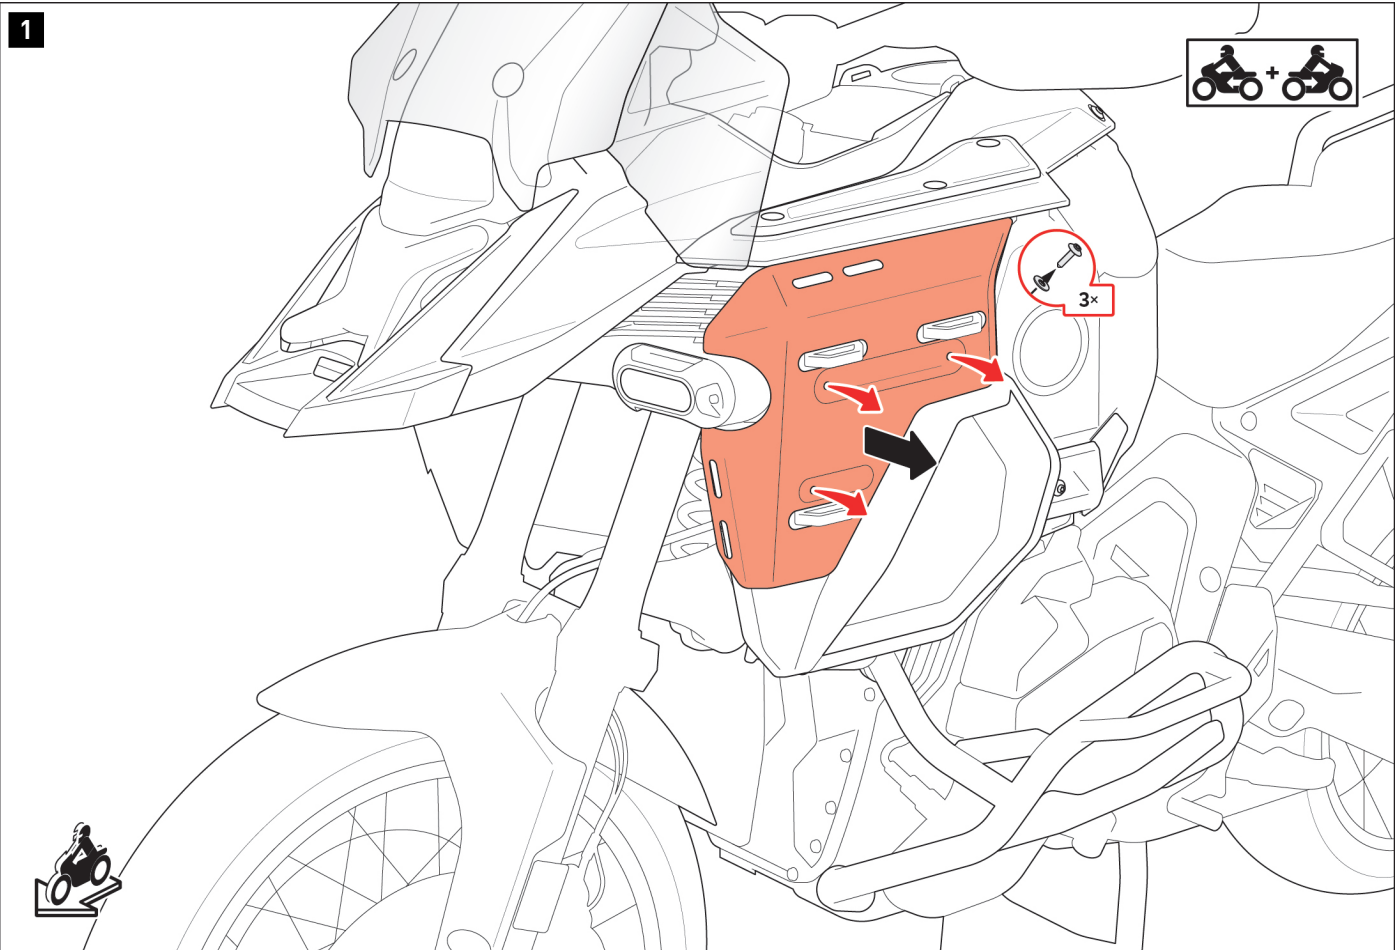

- ⚠ **WARNUNG:** Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!
- ⚠ **WARNUNG:** Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!


⚠ **WARNUNG:** Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen!

⚠ **HINWEIS:** Die Demontage / Montage ist **linksseitig** dargestellt. Wiederholen Sie die Schritte auf der rechten Fahrzeugseite analog zur linken Fahrzeugseite.


⚠ **WARNUNG:** Die Montage dieses Produkt ist kompliziert! Wir empfehlen, die Montage dieses Produkts von einer qualifizierten und zertifizierten Fachwerkstatt durchführen zu lassen!

Lösen Sie **beidseitig** die markierten Schrauben (3x pro Fahrzeugseite) und entfernen Sie die Verkleidungsteile vom Fahrzeug.




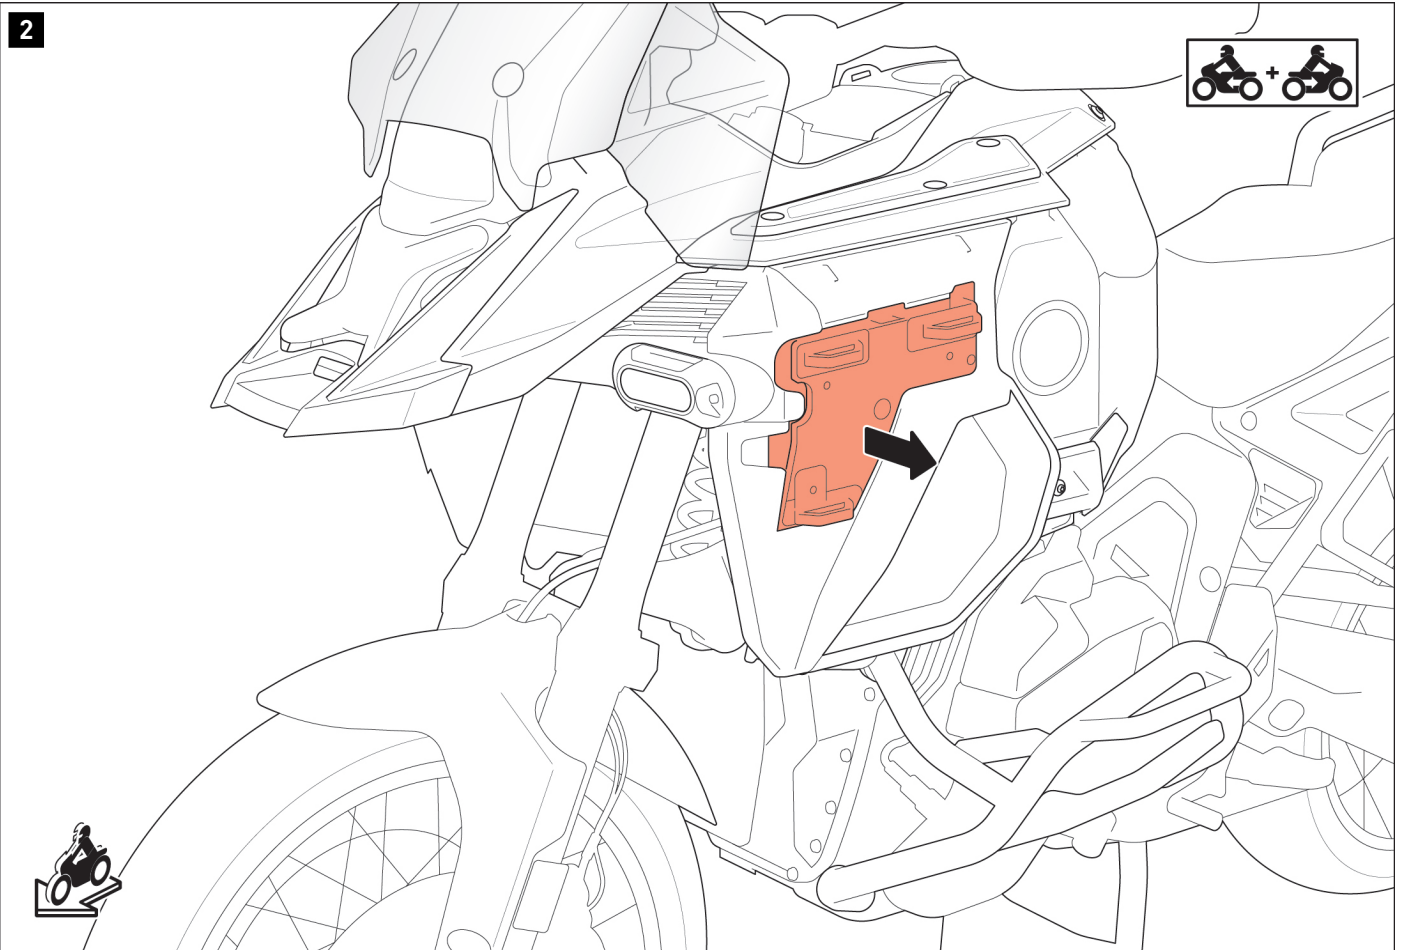

Entnehmen Sie **beidseitig** die innenliegenden Verkleidungsteile vom Fahrzeug.

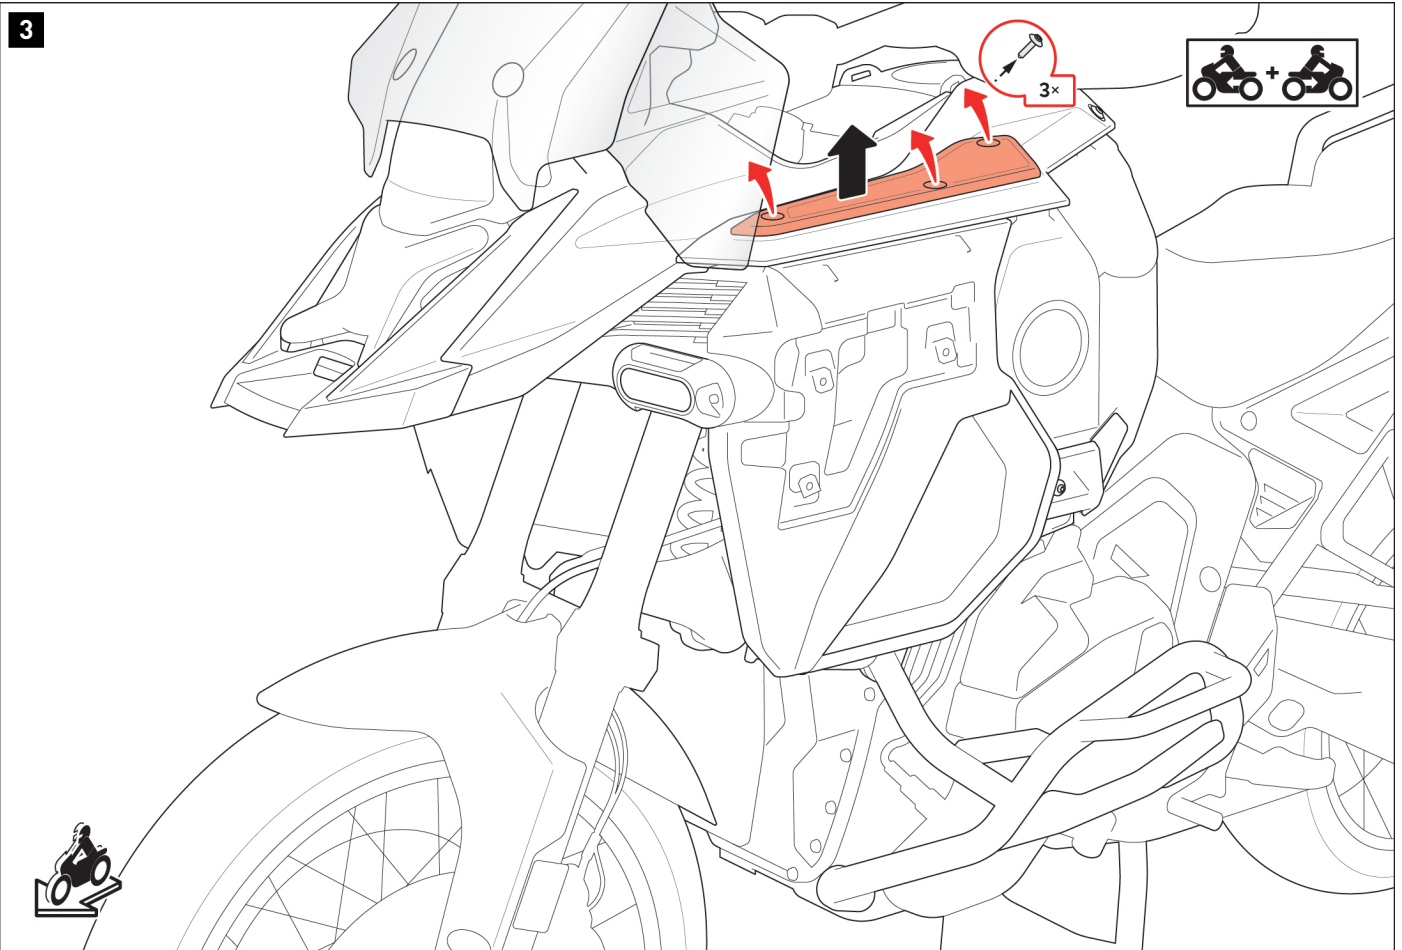



Lösen Sie **beidseitig** die markierten Schrauben (3x pro Fahrzeugseite) und entfernen Sie die Verkleidungsteile vom Fahrzeug.

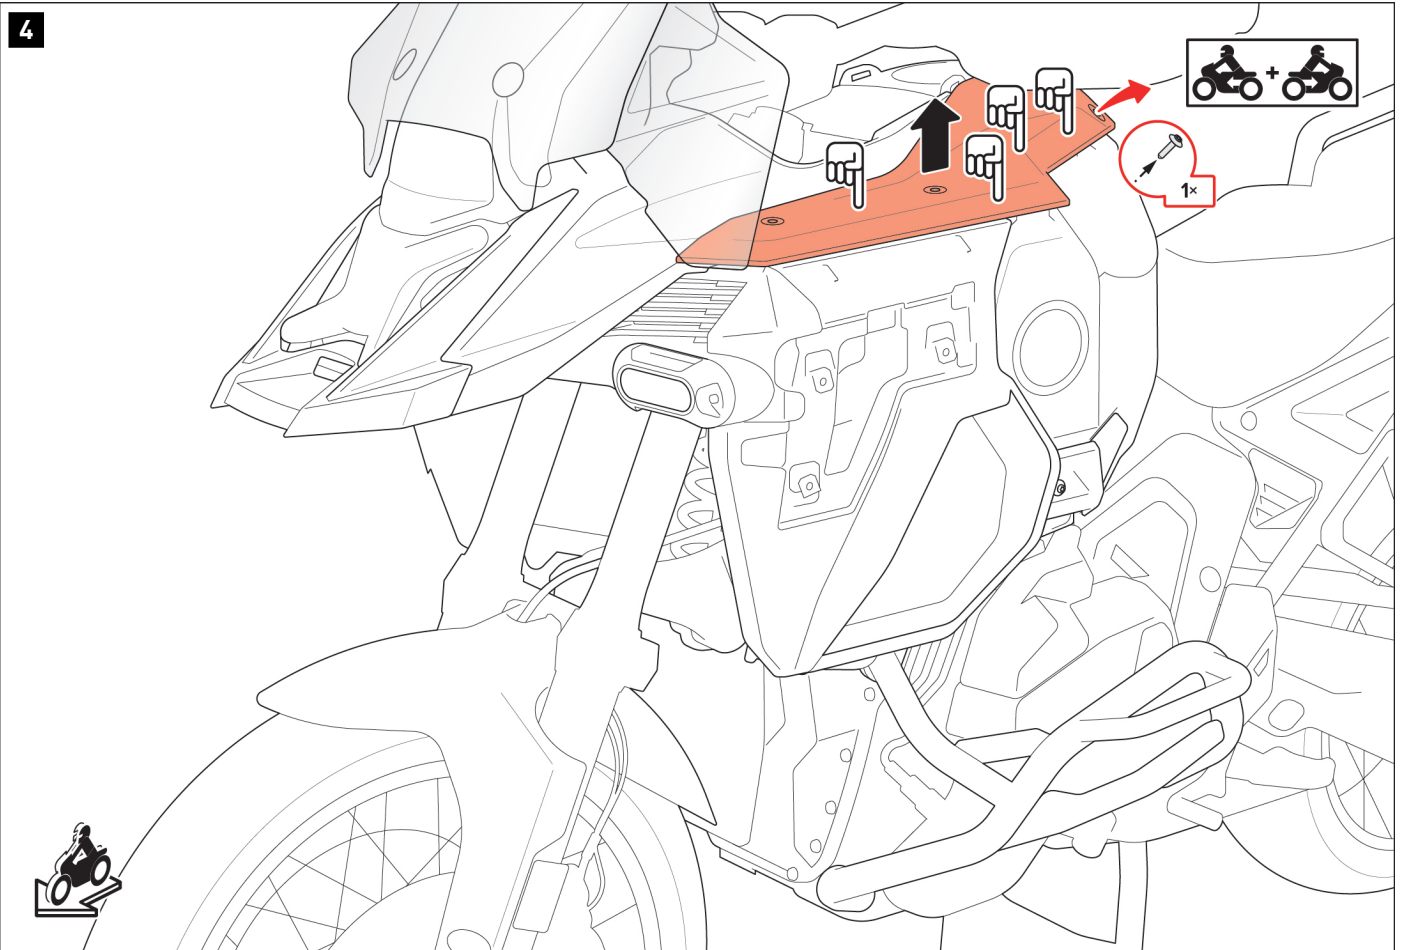

Lösen Sie **beidseitig** die markierten Schrauben (1x pro Fahrzeugseite) und entfernen Sie die Verkleidungsteile vom Fahrzeug.


**⚠ HINWEIS:** Achten Sie auf die markierten Steckverankerungen der Verkleidungsteile.

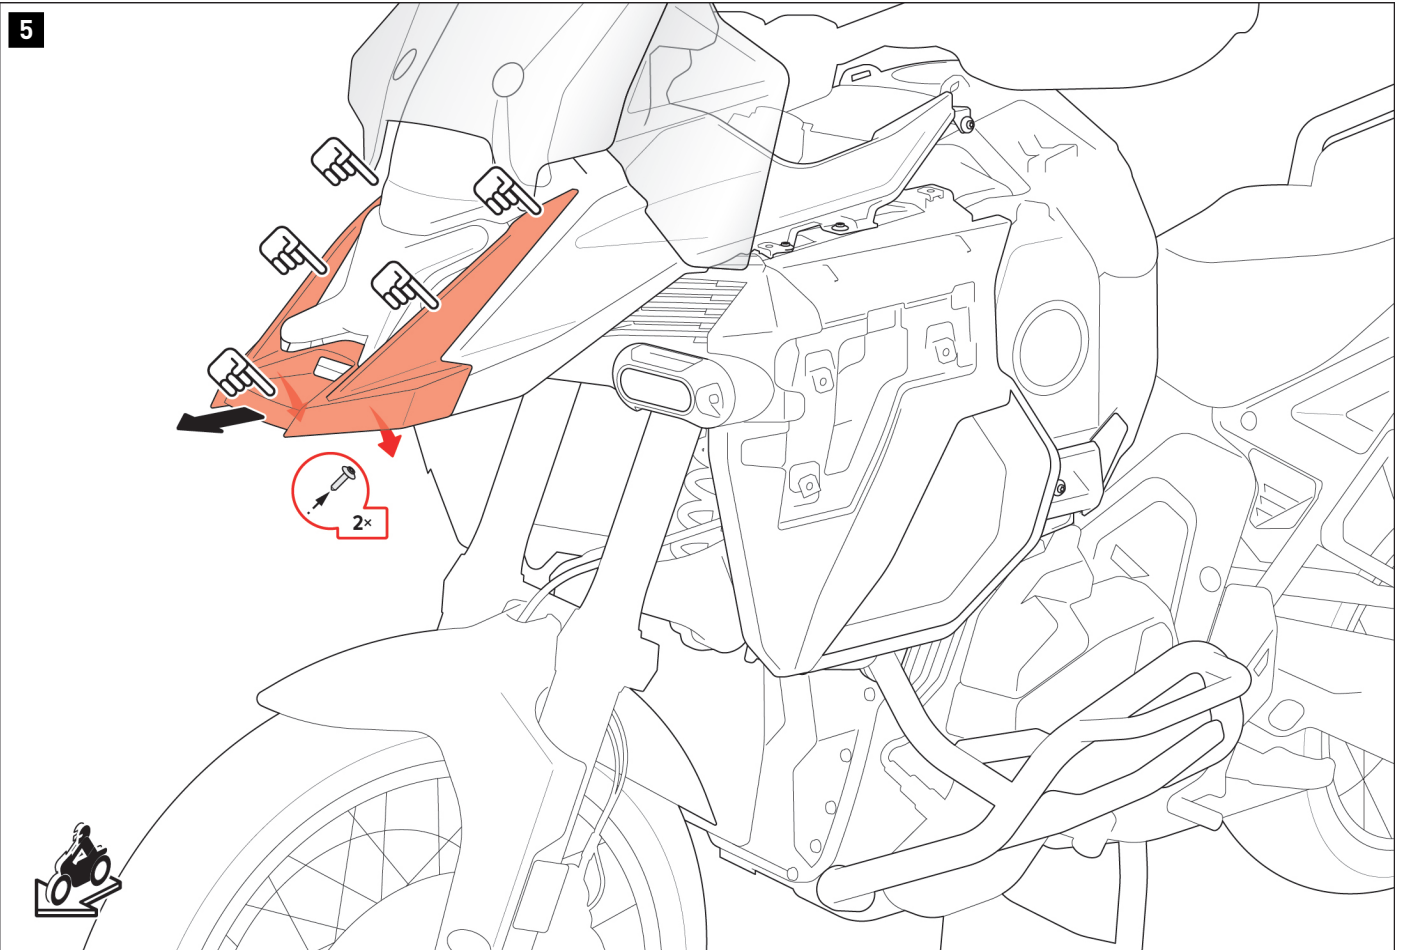

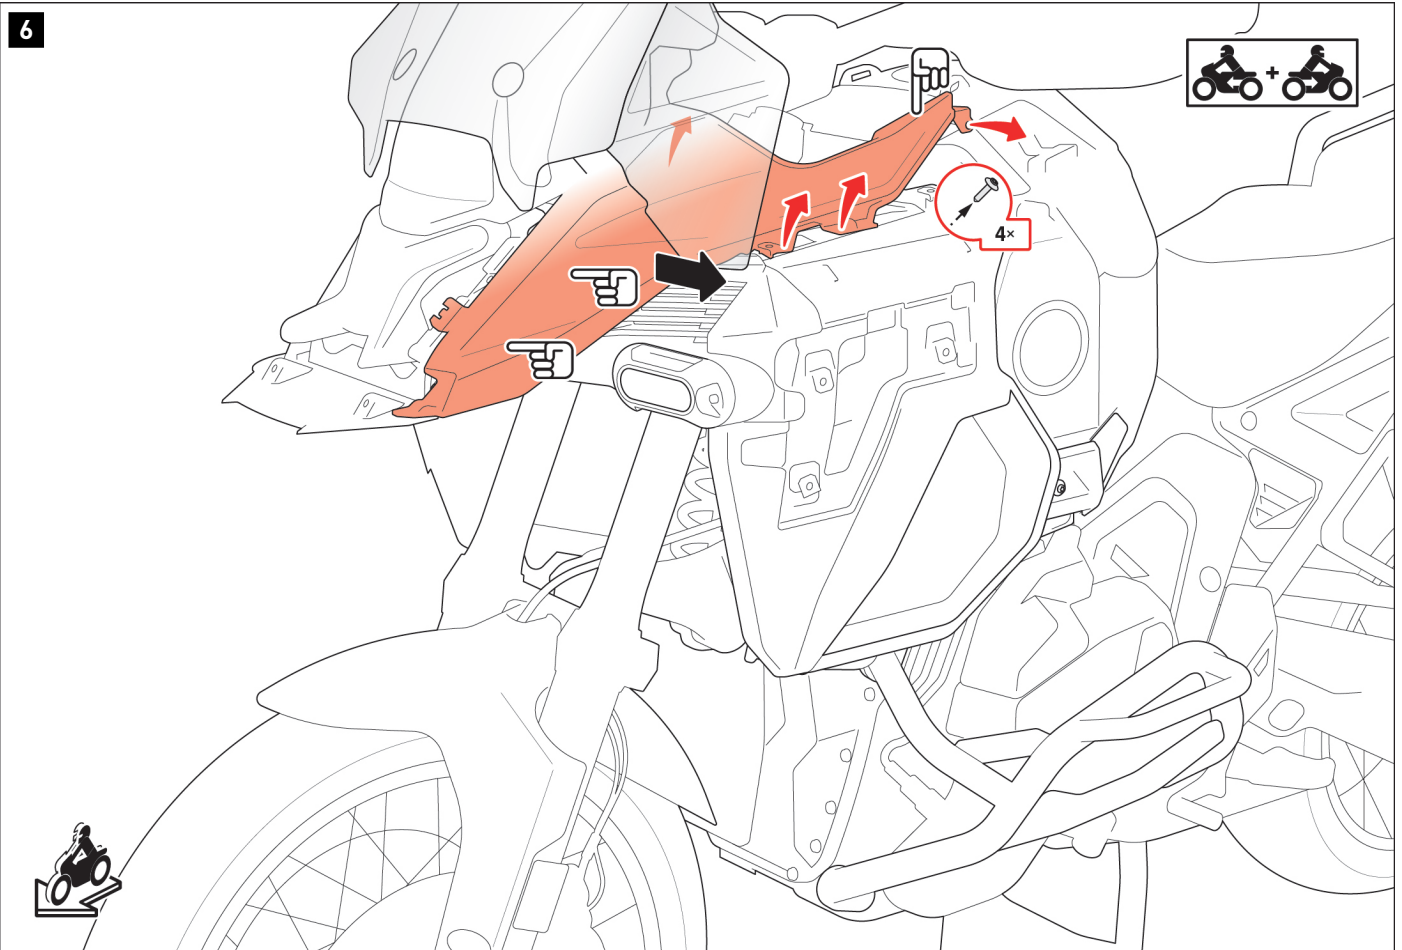


Lösen Sie **beidseitig** die markierten Schrauben (4x pro Fahrzeugseite) und entfernen Sie die Verkleidungsteile vom Fahrzeug.

**⚠ HINWEIS:** Achten Sie auf die markierten Steckverankerungen der Verkleidungsteile.

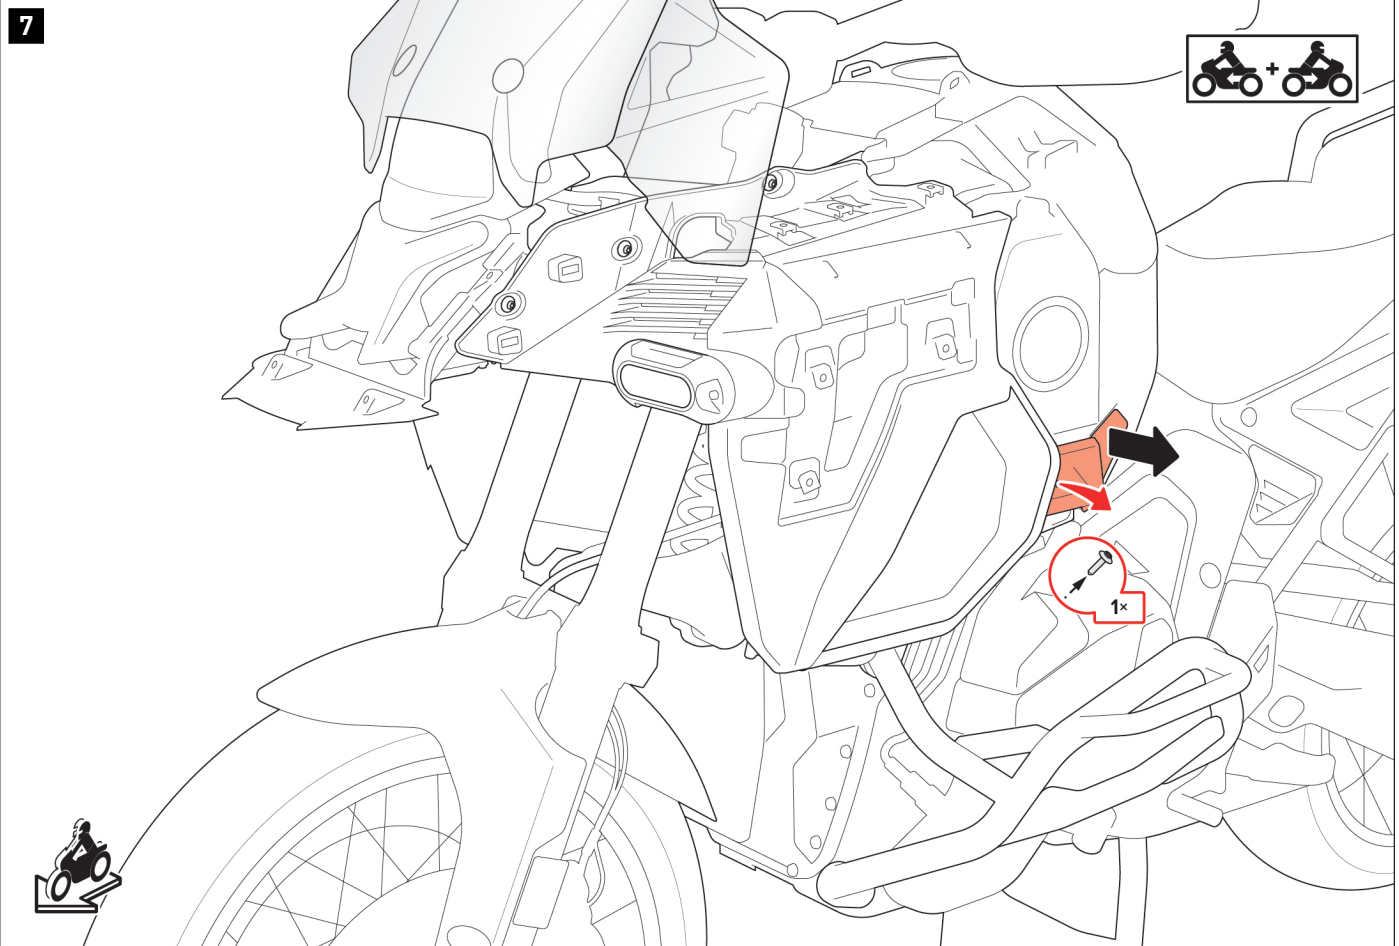

Lösen Sie **beidseitig** die markierten Schrauben (1x pro Fahrzeugseite) und entfernen Sie die Verkleidungsteile vom Fahrzeug.


**⚠ HINWEIS:** Die Verkleidungsteile sind mit zwei Steckverbindungen gesichert.

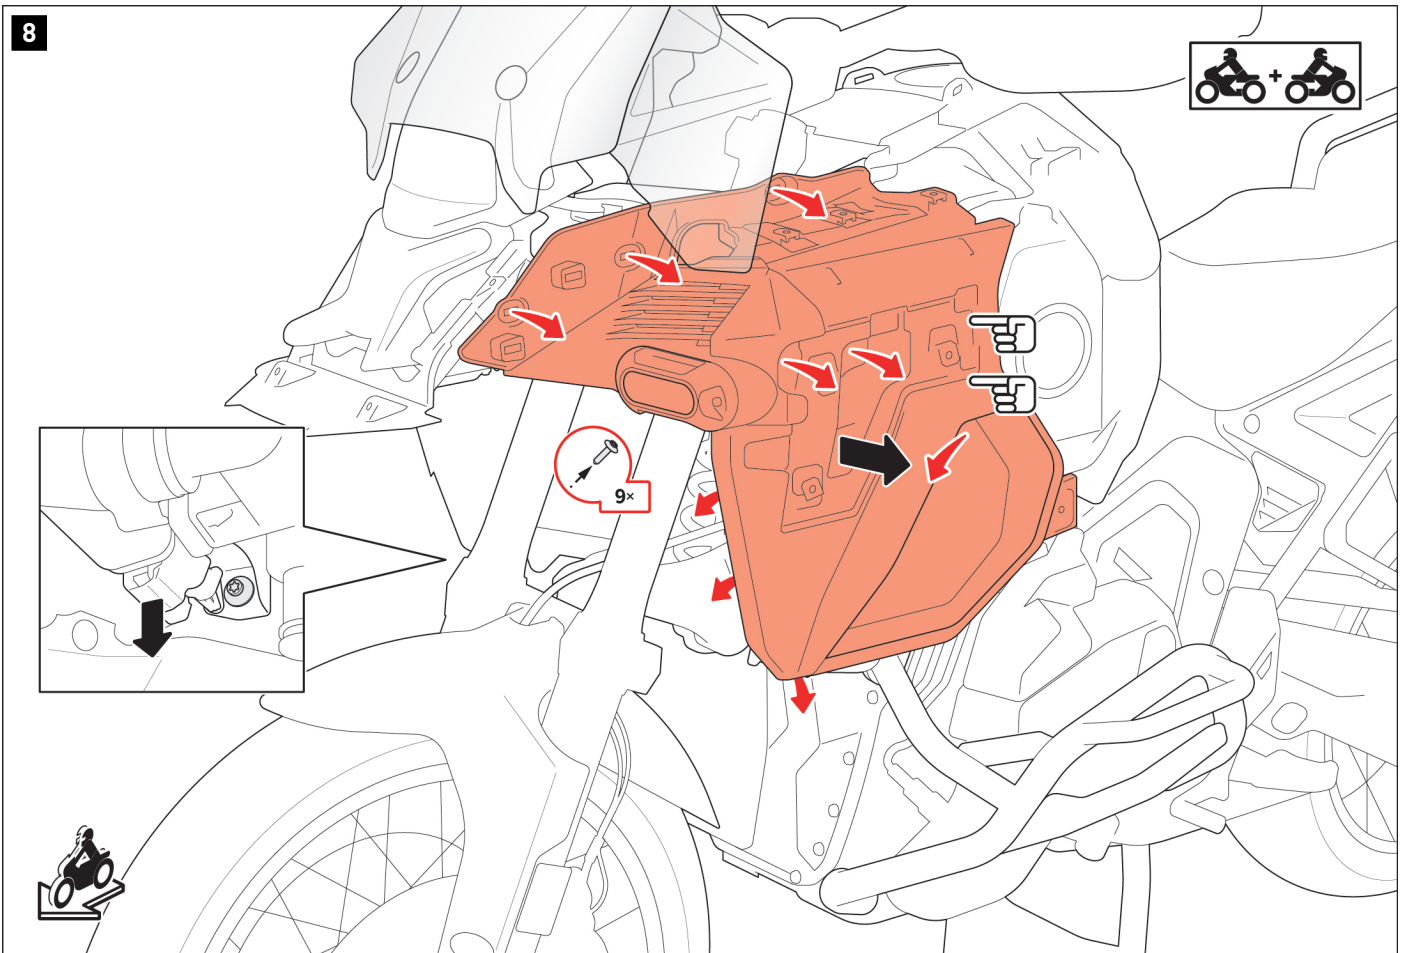


⚠ **HINWEIS:** Auf der **rechten** Fahrzeugseite muss zunächst der in der Detailzeichnung gezeigte Stecker aus seiner Verankerung gezogen werden.

⚠ **HINWEIS:** Die vollständige Demontage der Verkleidungsteile wird nur aus Gründen der Übersichtlichkeit gezeigt. Die Verkabelung der Scheinwerfer muss nicht gelöst werden.

Lösen Sie **beidseitig** die markierten Schrauben (9x pro Fahrzeugseite) und entfernen Sie die Verkleidungsteile vom Fahrzeug.


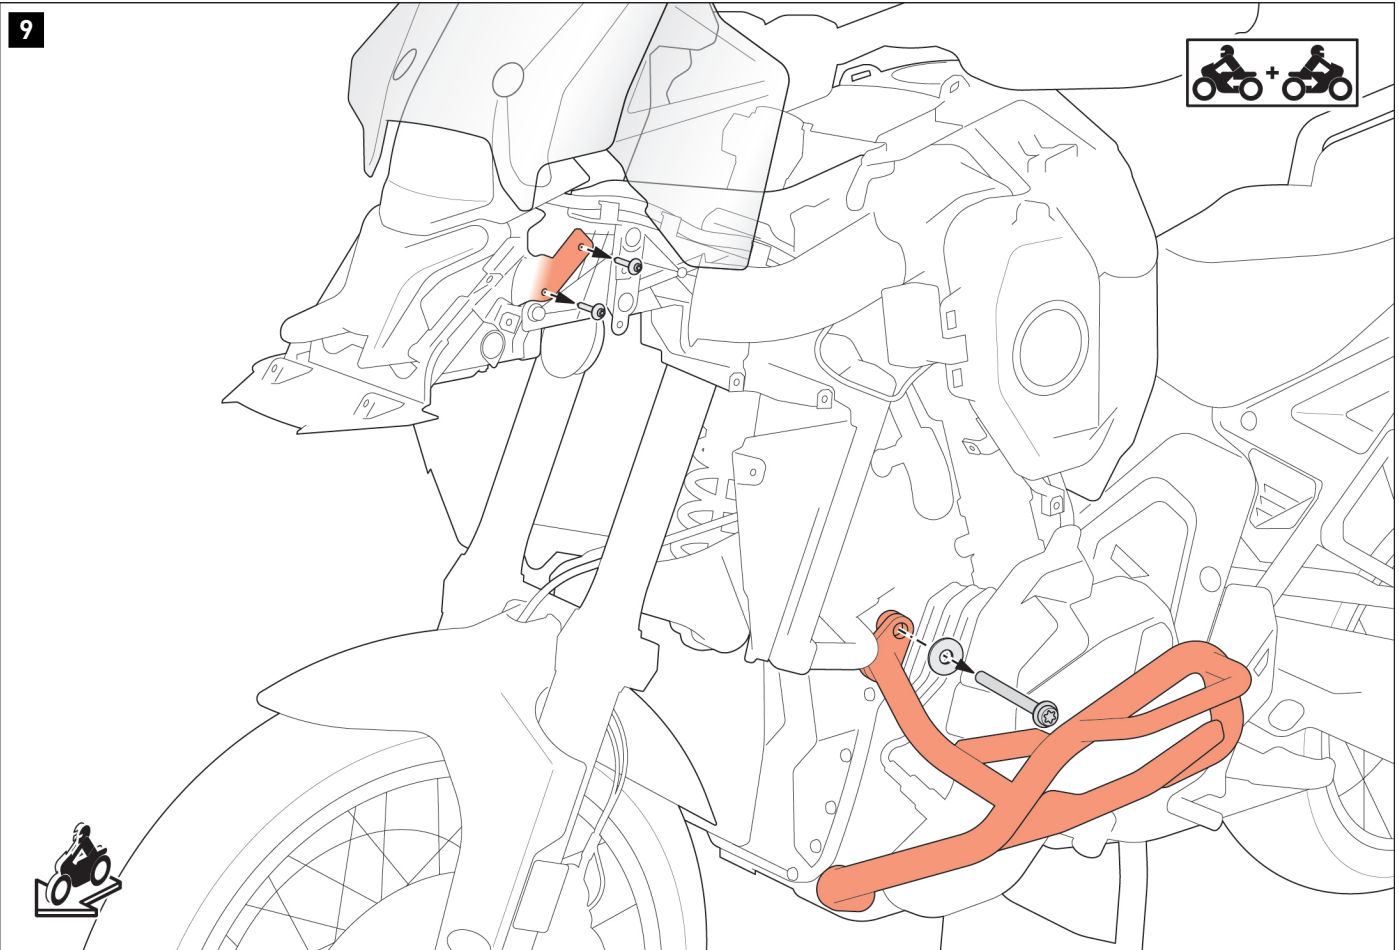



Entfernen Sie **beidseitig** die markierten Schrauben von den Anbaupunkten.  
**⚠ HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass die innenliegenden Distanzbuchsen des original Sturzbügels an ihren Positionen bleiben.

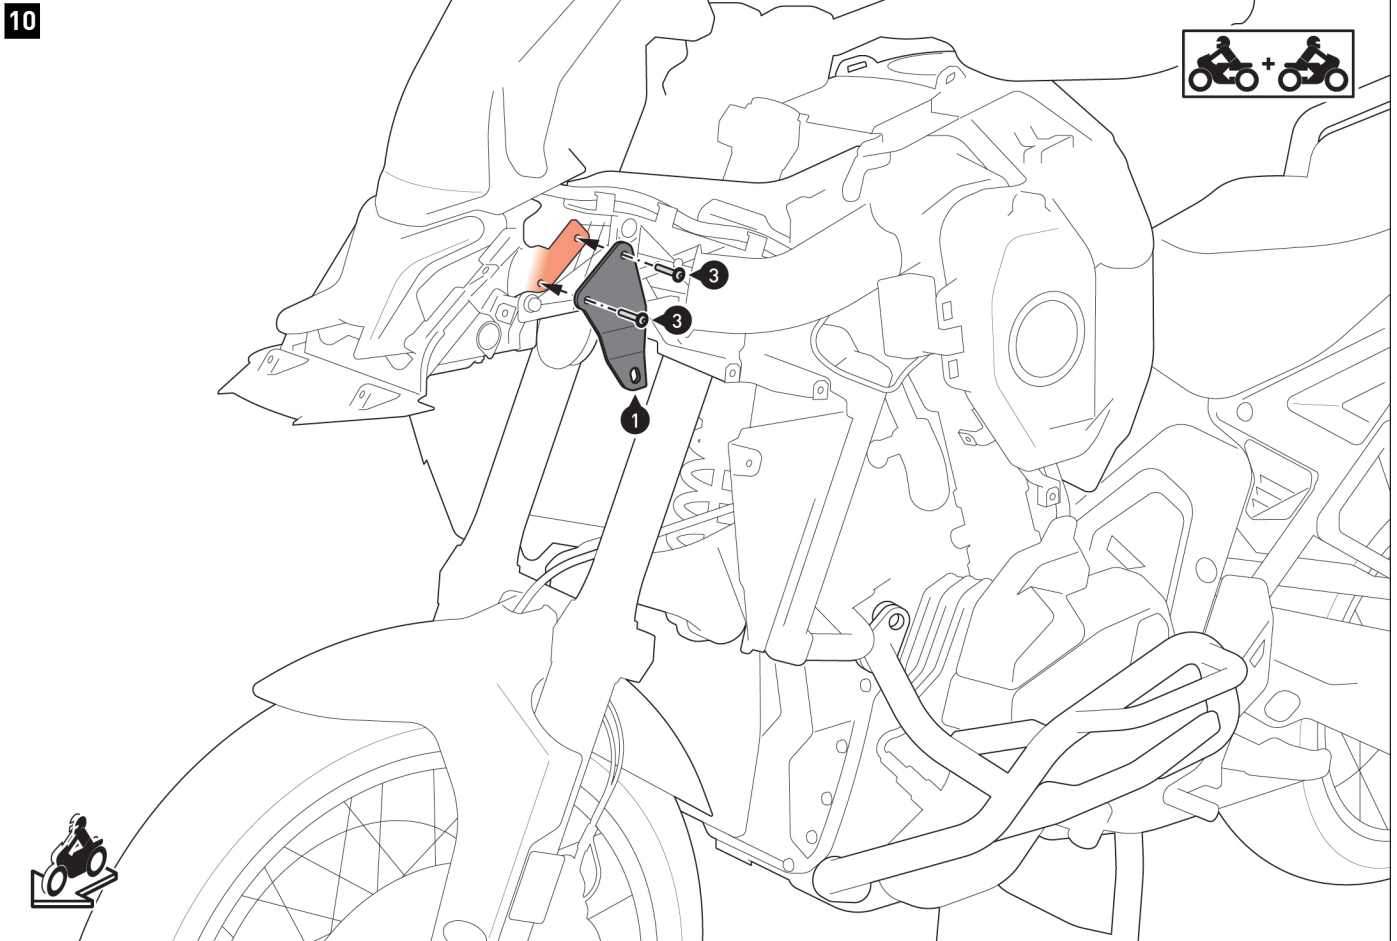

Verschrauben Sie die Anbaubleche (1/2) **beidseitig** am Fahrzeug.  
**▲ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**  
 Ziehen Sie die Schrauben (3) nach Fahrzeugherstellervorgaben an.

Montieren Sie anschließend alle in den Schritten [1] bis [8] demontierten Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge wieder am Fahrzeug. Ziehen Sie alle original Schrauben nach Fahrzeugherstellervorgaben an. Drücken Sie im Anschluss den in Schritt [8] gelösten Stecker in seine Verankerung zurück.

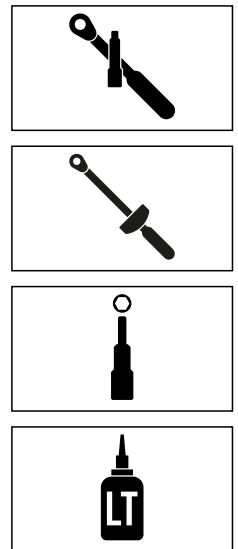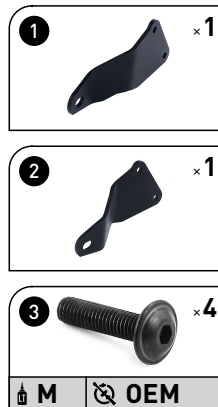

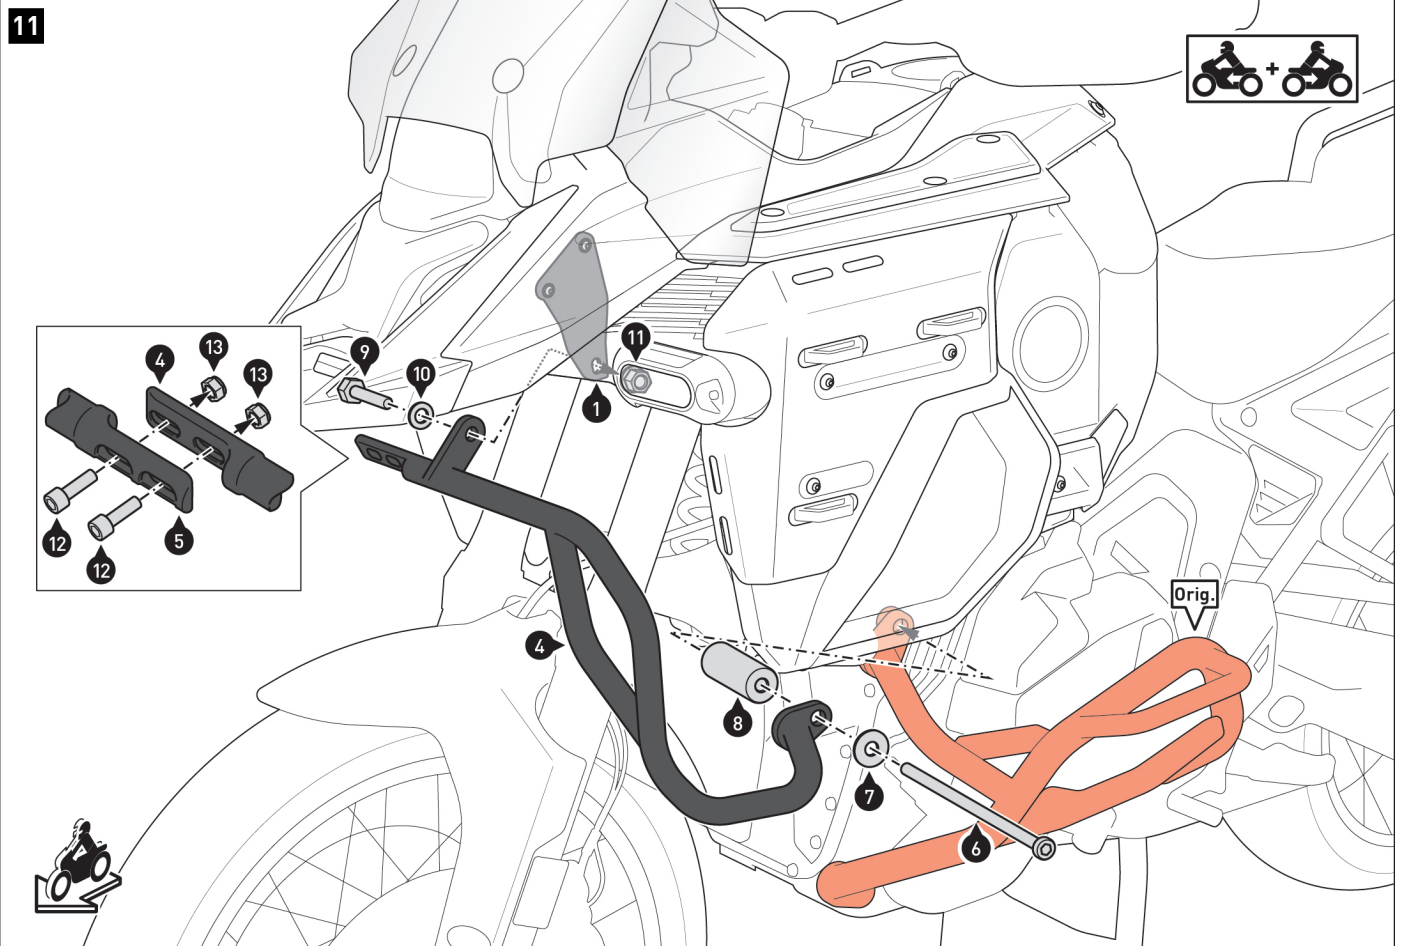

Verschrauben Sie die Sturzbügelhälften (4/5) **beidseitig** an den Anbaublechen (1/2) und den original Sturzbügeln (Orig.).

**▲ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung (nur Schrauben (6))!**

Ziehen Sie die Schrauben (6) und (9) noch nicht an.


Verschrauben Sie anschließend die beiden Sturzbügelhälften (4/5) an den fordernden Verbindungsstücken miteinander, wie in der Detailzeichnung gezeigt.

Ziehen Sie die Schrauben (12) noch nicht an.

Wenn alle Komponenten spannungsfrei sitzen, ziehen Sie die Schrauben (6) nach Fahrzeugherstellervorgaben an.

Ziehen Sie anschließend die Schrauben (9) und (12) wie in der Anbauanleitung vorgegeben an.

**▲ WARNUNG: Führen Sie abschließend eine Funktionskontrolle der Scheinwerfer durch!**

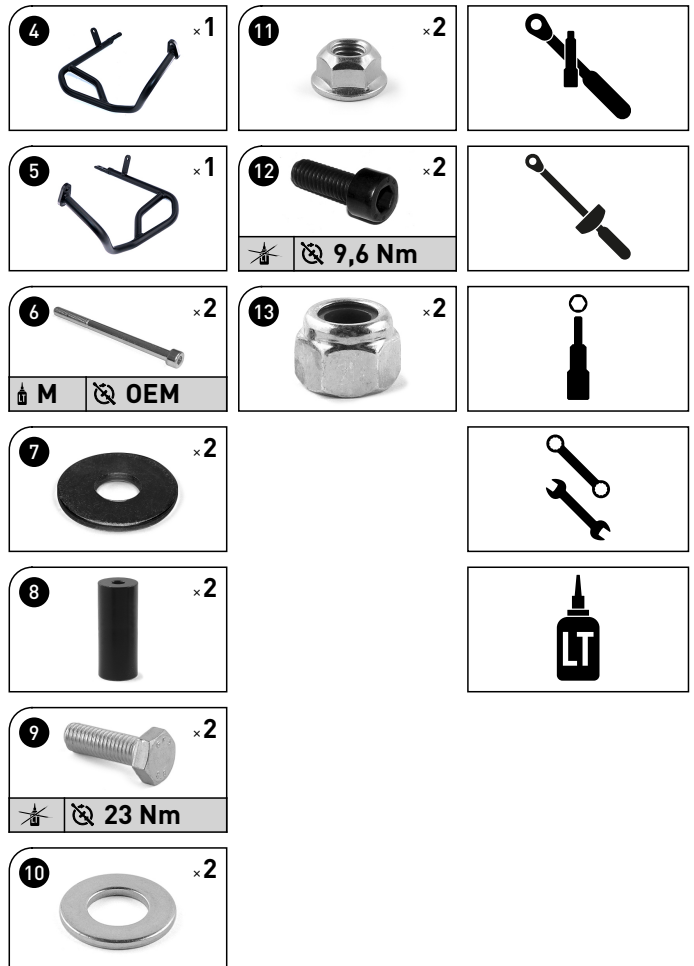

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

**⚠ WARNUNG:** Die Kurven- und Bodenfreiheit kann bei extremer Schräglage durch dieses Produkt eingeschränkt werden!

**⚠ HINWEIS:** Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.