

**Sturzpad-Kit**

**Frame Slider Kit**

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und / oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden! Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

**ALLGEMEINE HINWEISE**

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung / Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:** Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellereangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH gelieferten Teile zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. **Alle nicht durch SW-MOTECH definierten Anzugsmoment-Vorgaben müssen beim Fahrzeughersteller oder einer Fachwerkstatt erfragt werden!**

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden. Achten Sie außerdem auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km und anschließend in regelmäßigen Abständen das Anzugsmoment aller Schraubverbindungen und den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts.

**ENGLISH** - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop.

Installation and / or maintenance of this product require good technical understanding! For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and / or servicing carried out by a specialist workshop! SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and / or maintenance work! Carefully follow all the directions given in the mounting instructions and pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! These mounting instructions are written based on our current state of knowledge. Legal requirements for accuracy do not exist.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Furthermore, BEFORE installing this product, make sure that all moving parts (e.g. the chain) are in the original state of maintenance. Installed accessories can change the driving behaviour and / or stability of your vehicle.

**GENERAL INFORMATION**

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration / operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

**PREPARATION:** Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor / exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

**MOUNTING:** All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturers' specifications or replaced by parts delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strength liquid thread locker. **Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a specialist workshop!**

**FUNCTION CHECK:** After installation make sure that all parts and connections previously removed are properly replaced. Also make sure that no moving parts are obstructed and no function of the vehicle is hindered in any way. Cables and hoses must not rub and / or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all screw connections and the proper fit of the product.

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of Packing:



**SW-MOTECH GmbH & Co. KG**  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany


Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050  
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10  
**info@sw-motech.com**  
**www.sw-motech.com**

## Stückliste / Parts List

Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung Item No. / Description	Artikel	Part	Anzahl * Quantity *	N-m
	STP.06.590.80900/B	Anbau-Kit für Sturzpad	Mounting Kit for Frame Slider		
(1)	STP.06.590.902.01	Anbaublech (rechte Seite)	Mounting Bracket (right side)	1 / 1	
(2)	M10 x 1,25 x 70; DIN 912	Innensechskantschraube, Feingewinde	Hexagon Socket Screw, fine thread	1 / 2	46
(3)	M10 x 1,25 x 65; DIN 912	Innensechskantschraube, Feingewinde	Hexagon Socket Screw, fine thread	1 / 1	46
(4)	d 10,5; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 / 2	
(5)	25 / 10,5 / 8	Distanzbuchse	Spacer	1 / 1	
(6)	STP.06.590.901.01	Anbaublech (linke Seite)	Mounting Bracket (left side)	1 / 1	
(7)	M10 x 1,25 x 70; DIN 912	Innensechskantschraube, Feingewinde	Hexagon Socket Screw, fine thread	1 / 2	46
(8)	M10 x 1,25 x 80; DIN 912	Innensechskantschraube, Feingewinde	Hexagon Socket Screw, fine thread	1 / 1	46
(9)	d 10,5; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 / 2	
(10)	20 / 10,5 / 20	Distanzbuchse	Spacer	1 / 1	
(11)	STP.00.590.007	Adapterplatte (linke & rechte Seite)	Adapter Plate (left & right side)	2 / 2	
(12)	M6 x 50; DIN 912	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw	4 / 4	6
	STP.00.590.10000/B	Sturzpad	Frame Slider Pad		
(13)	STP.00.590.001	Sturzpad (linke & rechte Seite)	Frame Slider Pad (left & right side)	2 / 2	
(14)	LOG.00.000.001	Logoplatte	Logo Plate	2 / 2	
(15)	M3 x 6; GEFU	Schraube, gewindefurchend	Self-tapping Screw	4 / 4	

Alle Maßangaben in Millimeter. / All measurements in millimeters. - \* Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweiligen Artikels in der Lieferung an. / \* The second number indicates the total quantity of the listed part in the delivery.




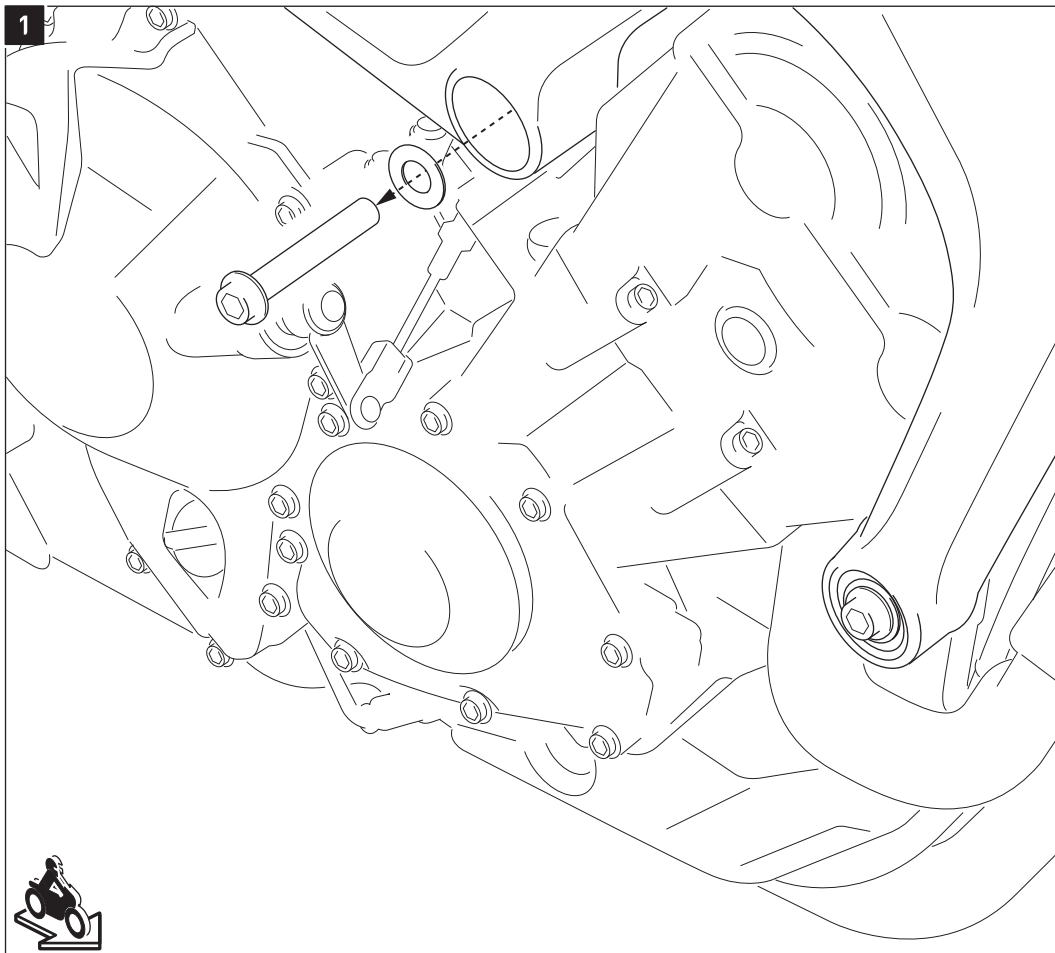

Stützen Sie den Motor mit einem geeigneten Heber ab.  
Entfernen Sie die gezeigte original Schraube (rechte Fahrzeugseite).

Support the engine with an suitable jack.

Remove the shown original screw (right side of the vehicle).

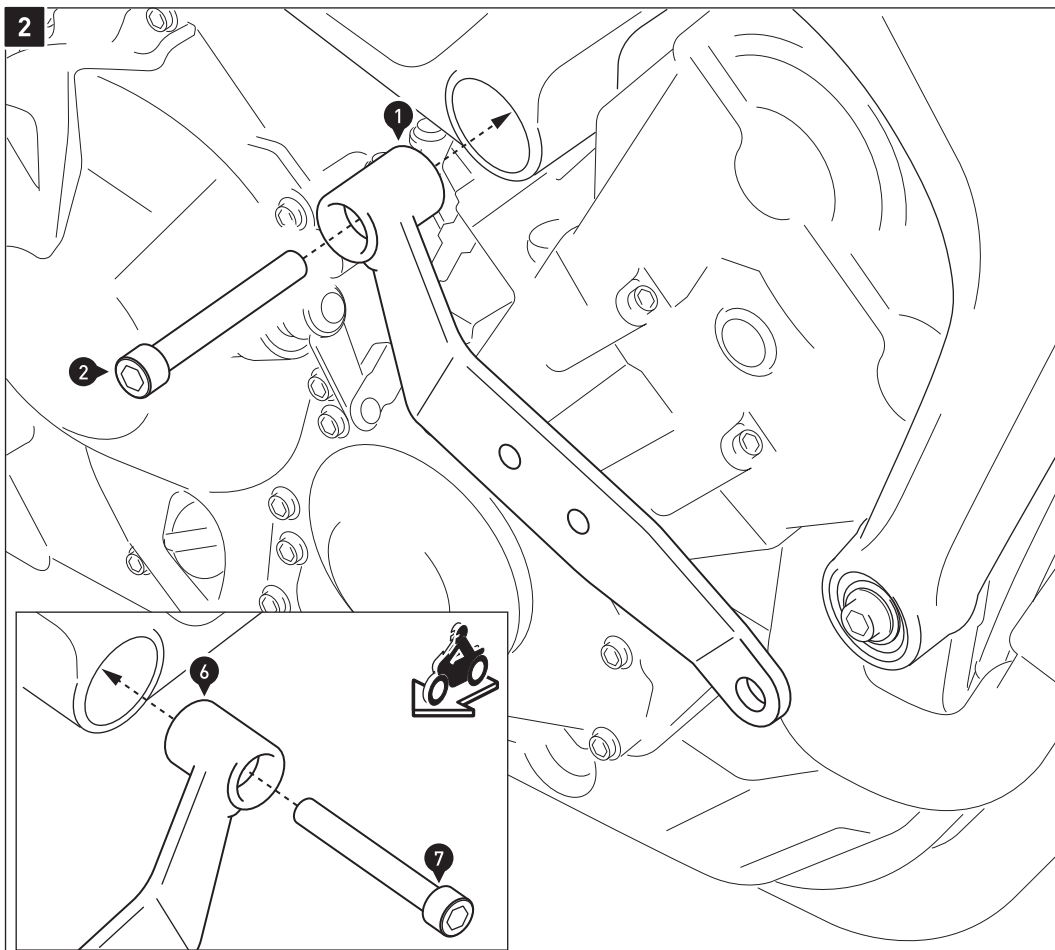

Verschrauben Sie das Anbaublech (1) am oberen Anbaupunkt, wie in der Zeichnung gezeigt.


**ACHTUNG: Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung!**  
Ziehen Sie die Schraube (2) noch nicht an.

*HINWEIS: Die Detailzeichnung zeigt die Verbausituation am oberen Anbaupunkt auf der LINKEN Fahrzeugseite.*

Attach the mounting bracket (1) to the upper mounting point, as shown in the drawing.


**ATTENTION: Use liquid thread locker!**  
Do not fully tighten the screw (2).

*NOTE: The detail drawing shows the assembly at the upper mounting point on the LEFT side of the vehicle.*

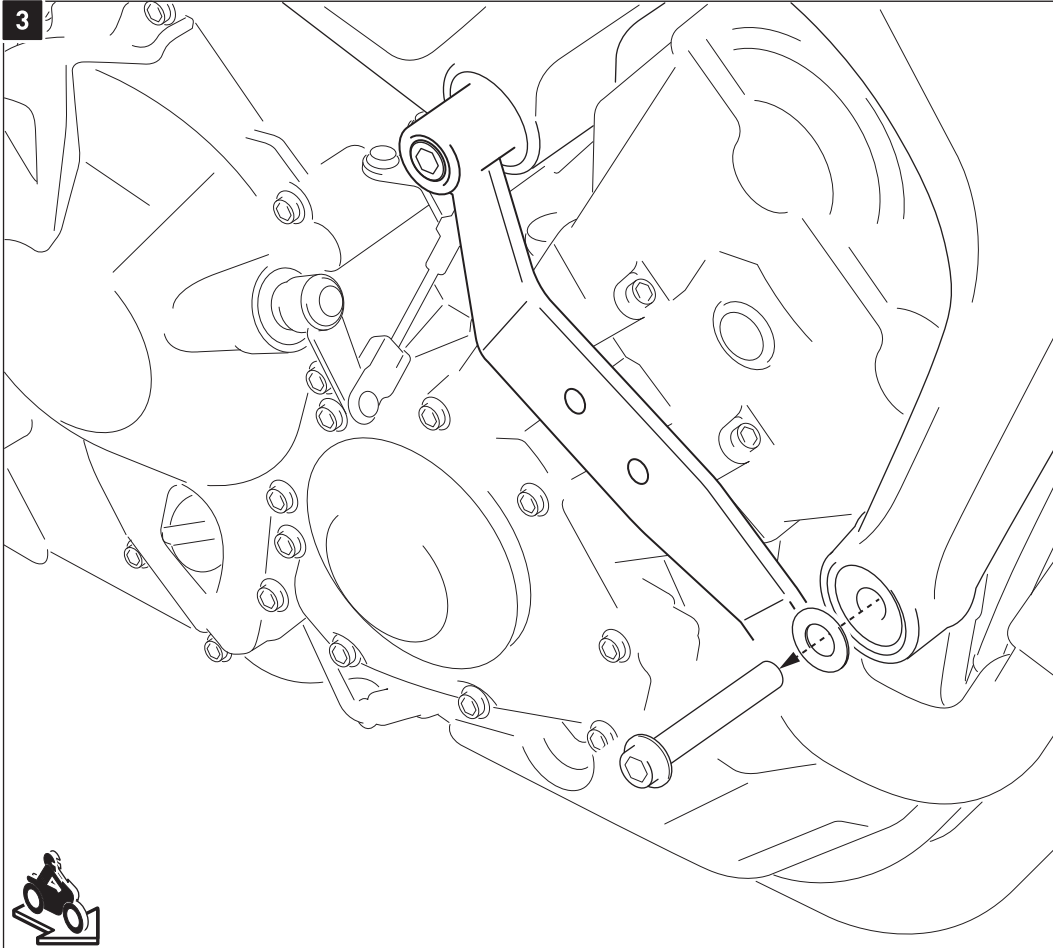

Entfernen Sie die gezeigte original Schraube (rechte Fahrzeugseite).

Remove the shown original screw (right side of the vehicle).

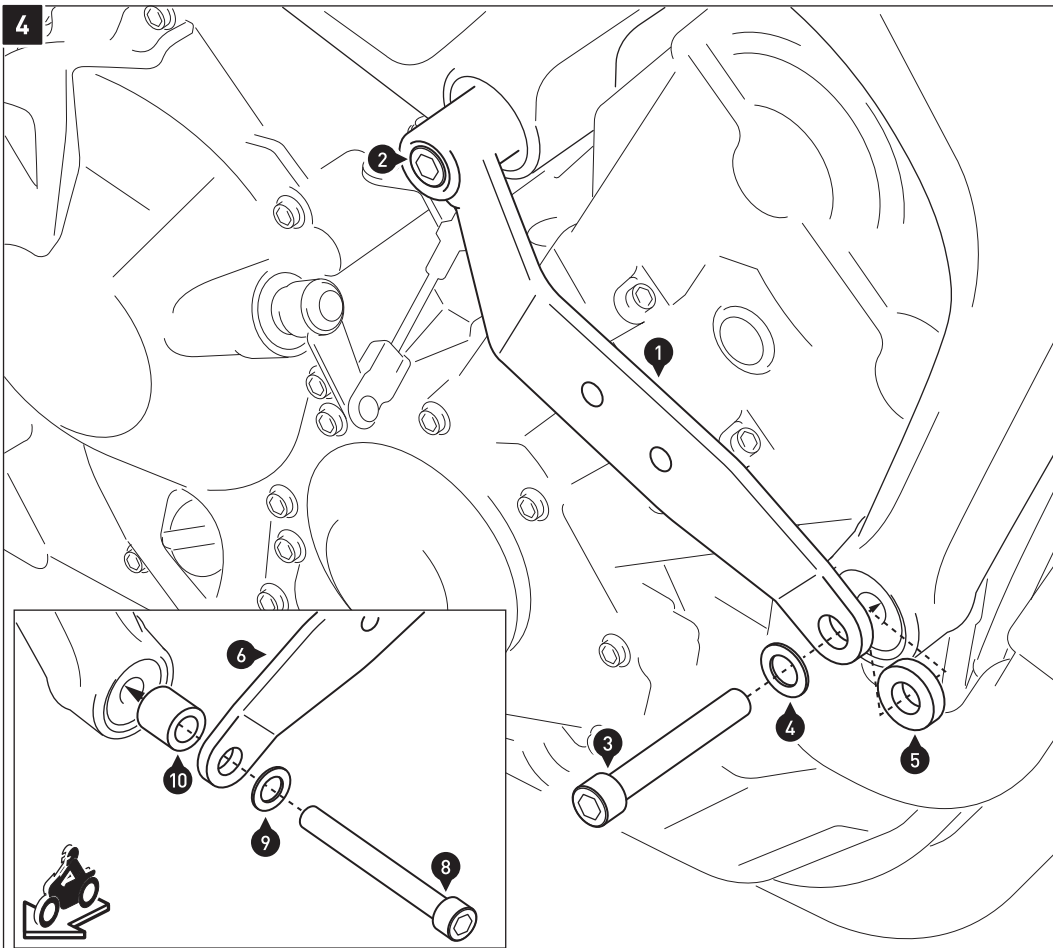

Verschrauben Sie das Anbaublech (1) am vorderen Anbaupunkt, wie in der Zeichnung gezeigt.

**ACHTUNG: Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung!**

Ziehen Sie die Schraube (2) und (3) wie in der Stückliste vorgegeben an.


*HINWEIS: Die Detailzeichnung zeigt die Verbausituation am vorderen Anbaupunkt auf der LINKEN Fahrzeugseite.*

Attach the mounting bracket (1) to the front mounting point, as shown in the drawing.

**ATTENTION: Use liquid thread locker!**


Tighten the screws (2) and (3) as specified in the parts list.

*NOTE: The detail drawing shows the assembly at the front mounting point on the LEFT side of the vehicle.*

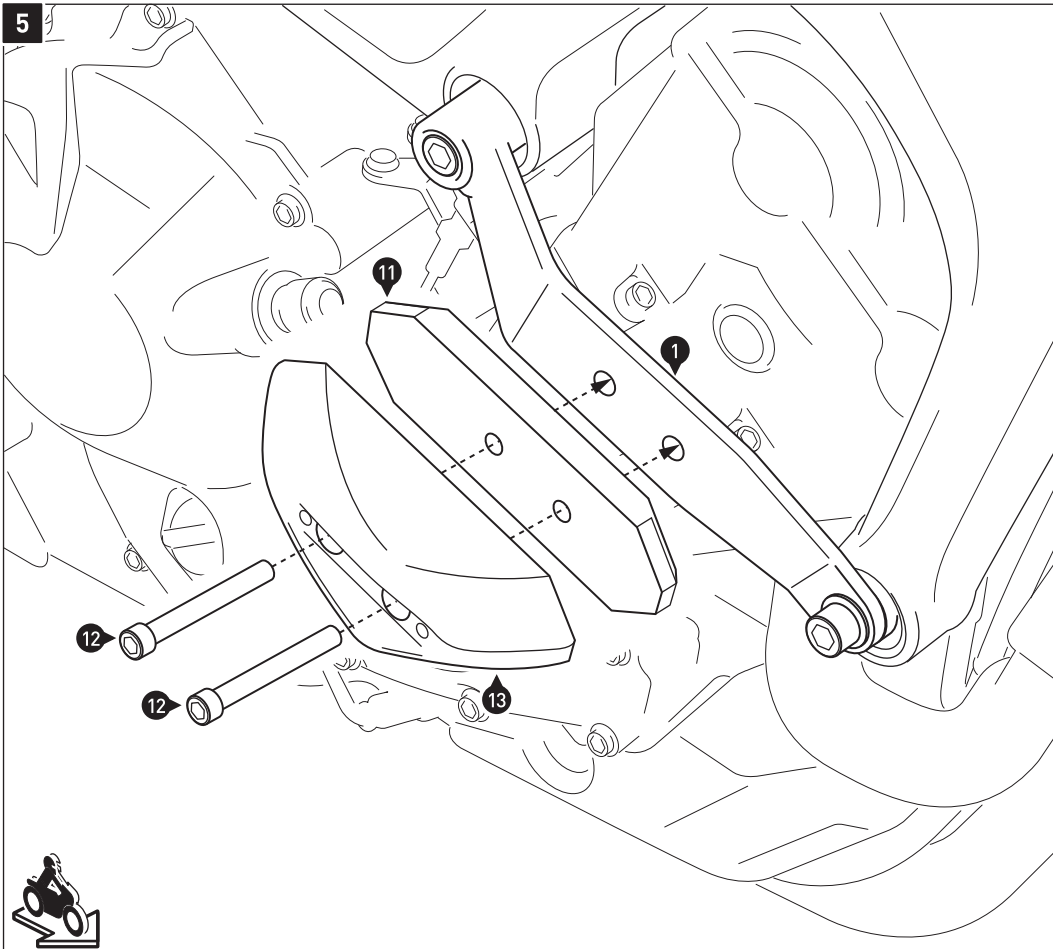

Verschrauben Sie die gezeigten Teile am Anbaublech (1).  
**ACHTUNG: Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung!**  
 Ziehen Sie die Schrauben (12) wie in der Stückliste vorgegeben an.

Attach the shown parts to the mounting bracket (1).  
**ATTENTION: Use liquid thread locker!**  
 Tighten the screws (12) as specified in the parts list.

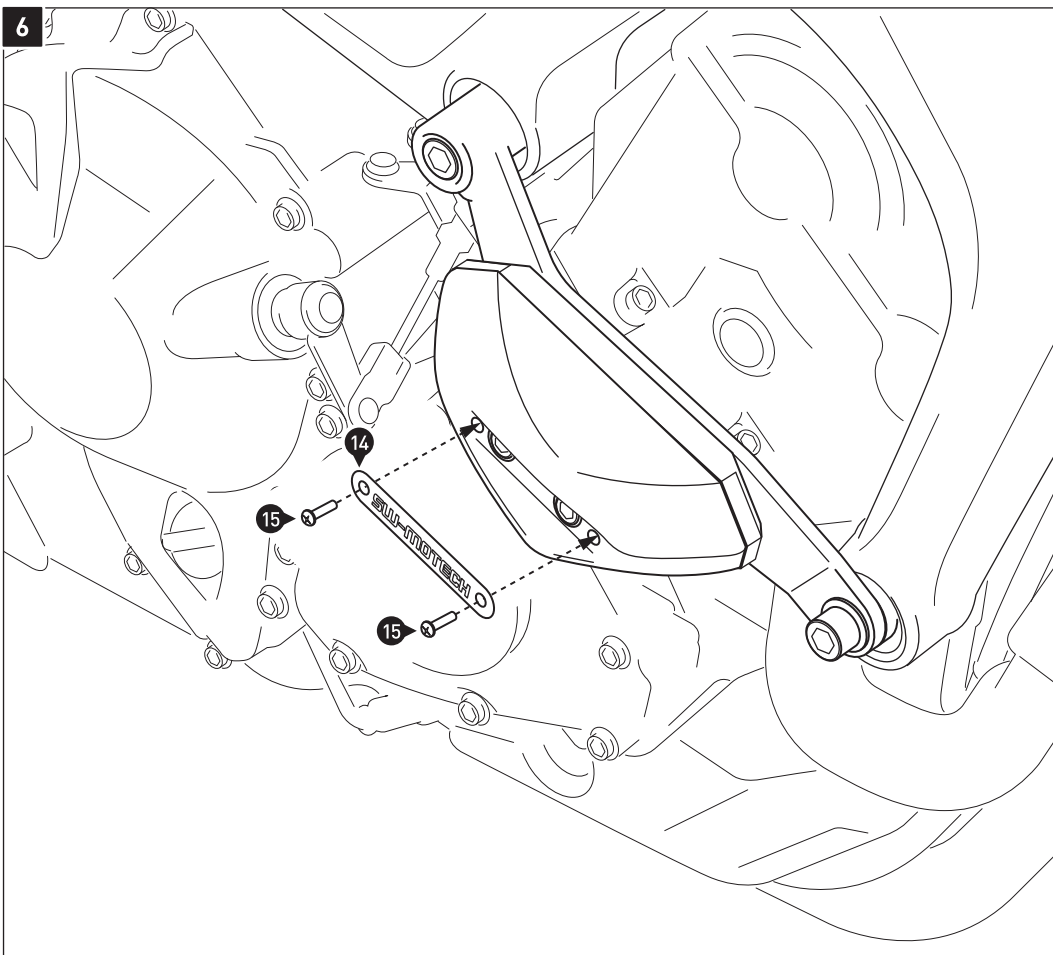

Verschrauben Sie die Logoplatte (14).  
 Führen Sie nun die Schritte 1 bis 6 mit den in der Stückliste spezifizierten Teilen (6) – (10) auf der linken Fahrzeugseite durch, analog zur rechten Fahrzeugseite.

Attach the logo plate (14).  
 Follow the steps 1 to 6 with the parts (6) – (10) specified in the parts list on the left side of the vehicle, according to the right side.