

## HONDA CBF 1000

### Schutzbügel Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

### Crash Bar Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

1 Schutzbügel  
Crash Bar



SBL.01.215.901/902

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

5 Klemmschelle  
Clamp



schwarz/black

SBL.00.051.002

Anzahl/ Pcs. 1

2 Sechskantschraube  
Hexagon Screw



M12x1,25x30 DIN 961

Anzahl/ Pcs. 2

6 Innensechskant-  
schraube  
Hexagon Socket Screw



M6 x 20 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

3 Unterlegscheibe  
Washer



A 13 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2

7 Mutter,  
selbstsichernd  
Lock Nut



M6 DIN 985


Anzahl/ Pcs. 2

4 Rohrendkappe  
Cap



KES.RD.210.0300.02.GL

Anzahl/ Pcs. 2

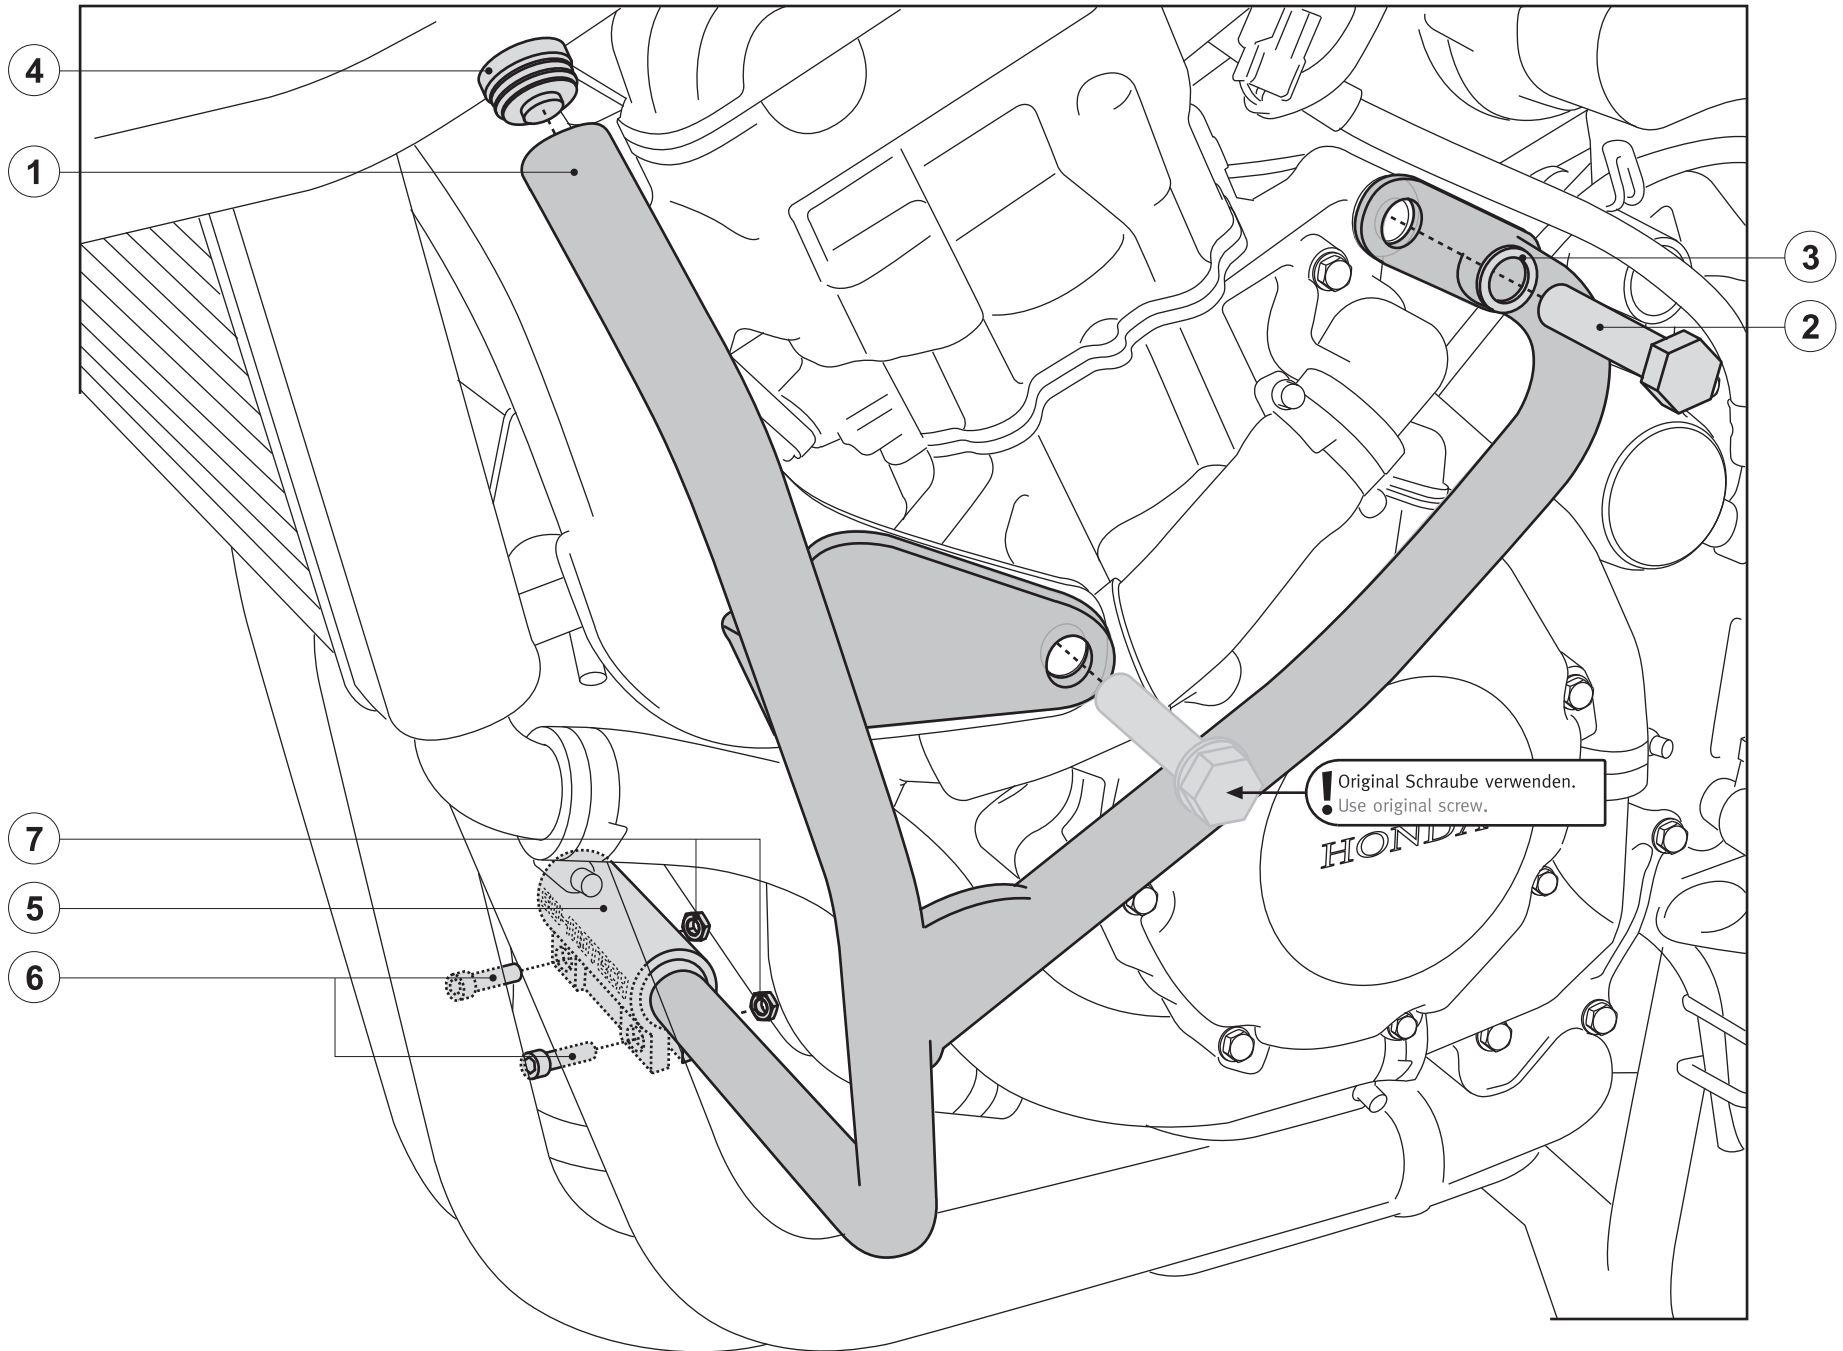

4

1

3

2

7

5

6

! Original Schraube verwenden.  
Use original screw.

HONDA